
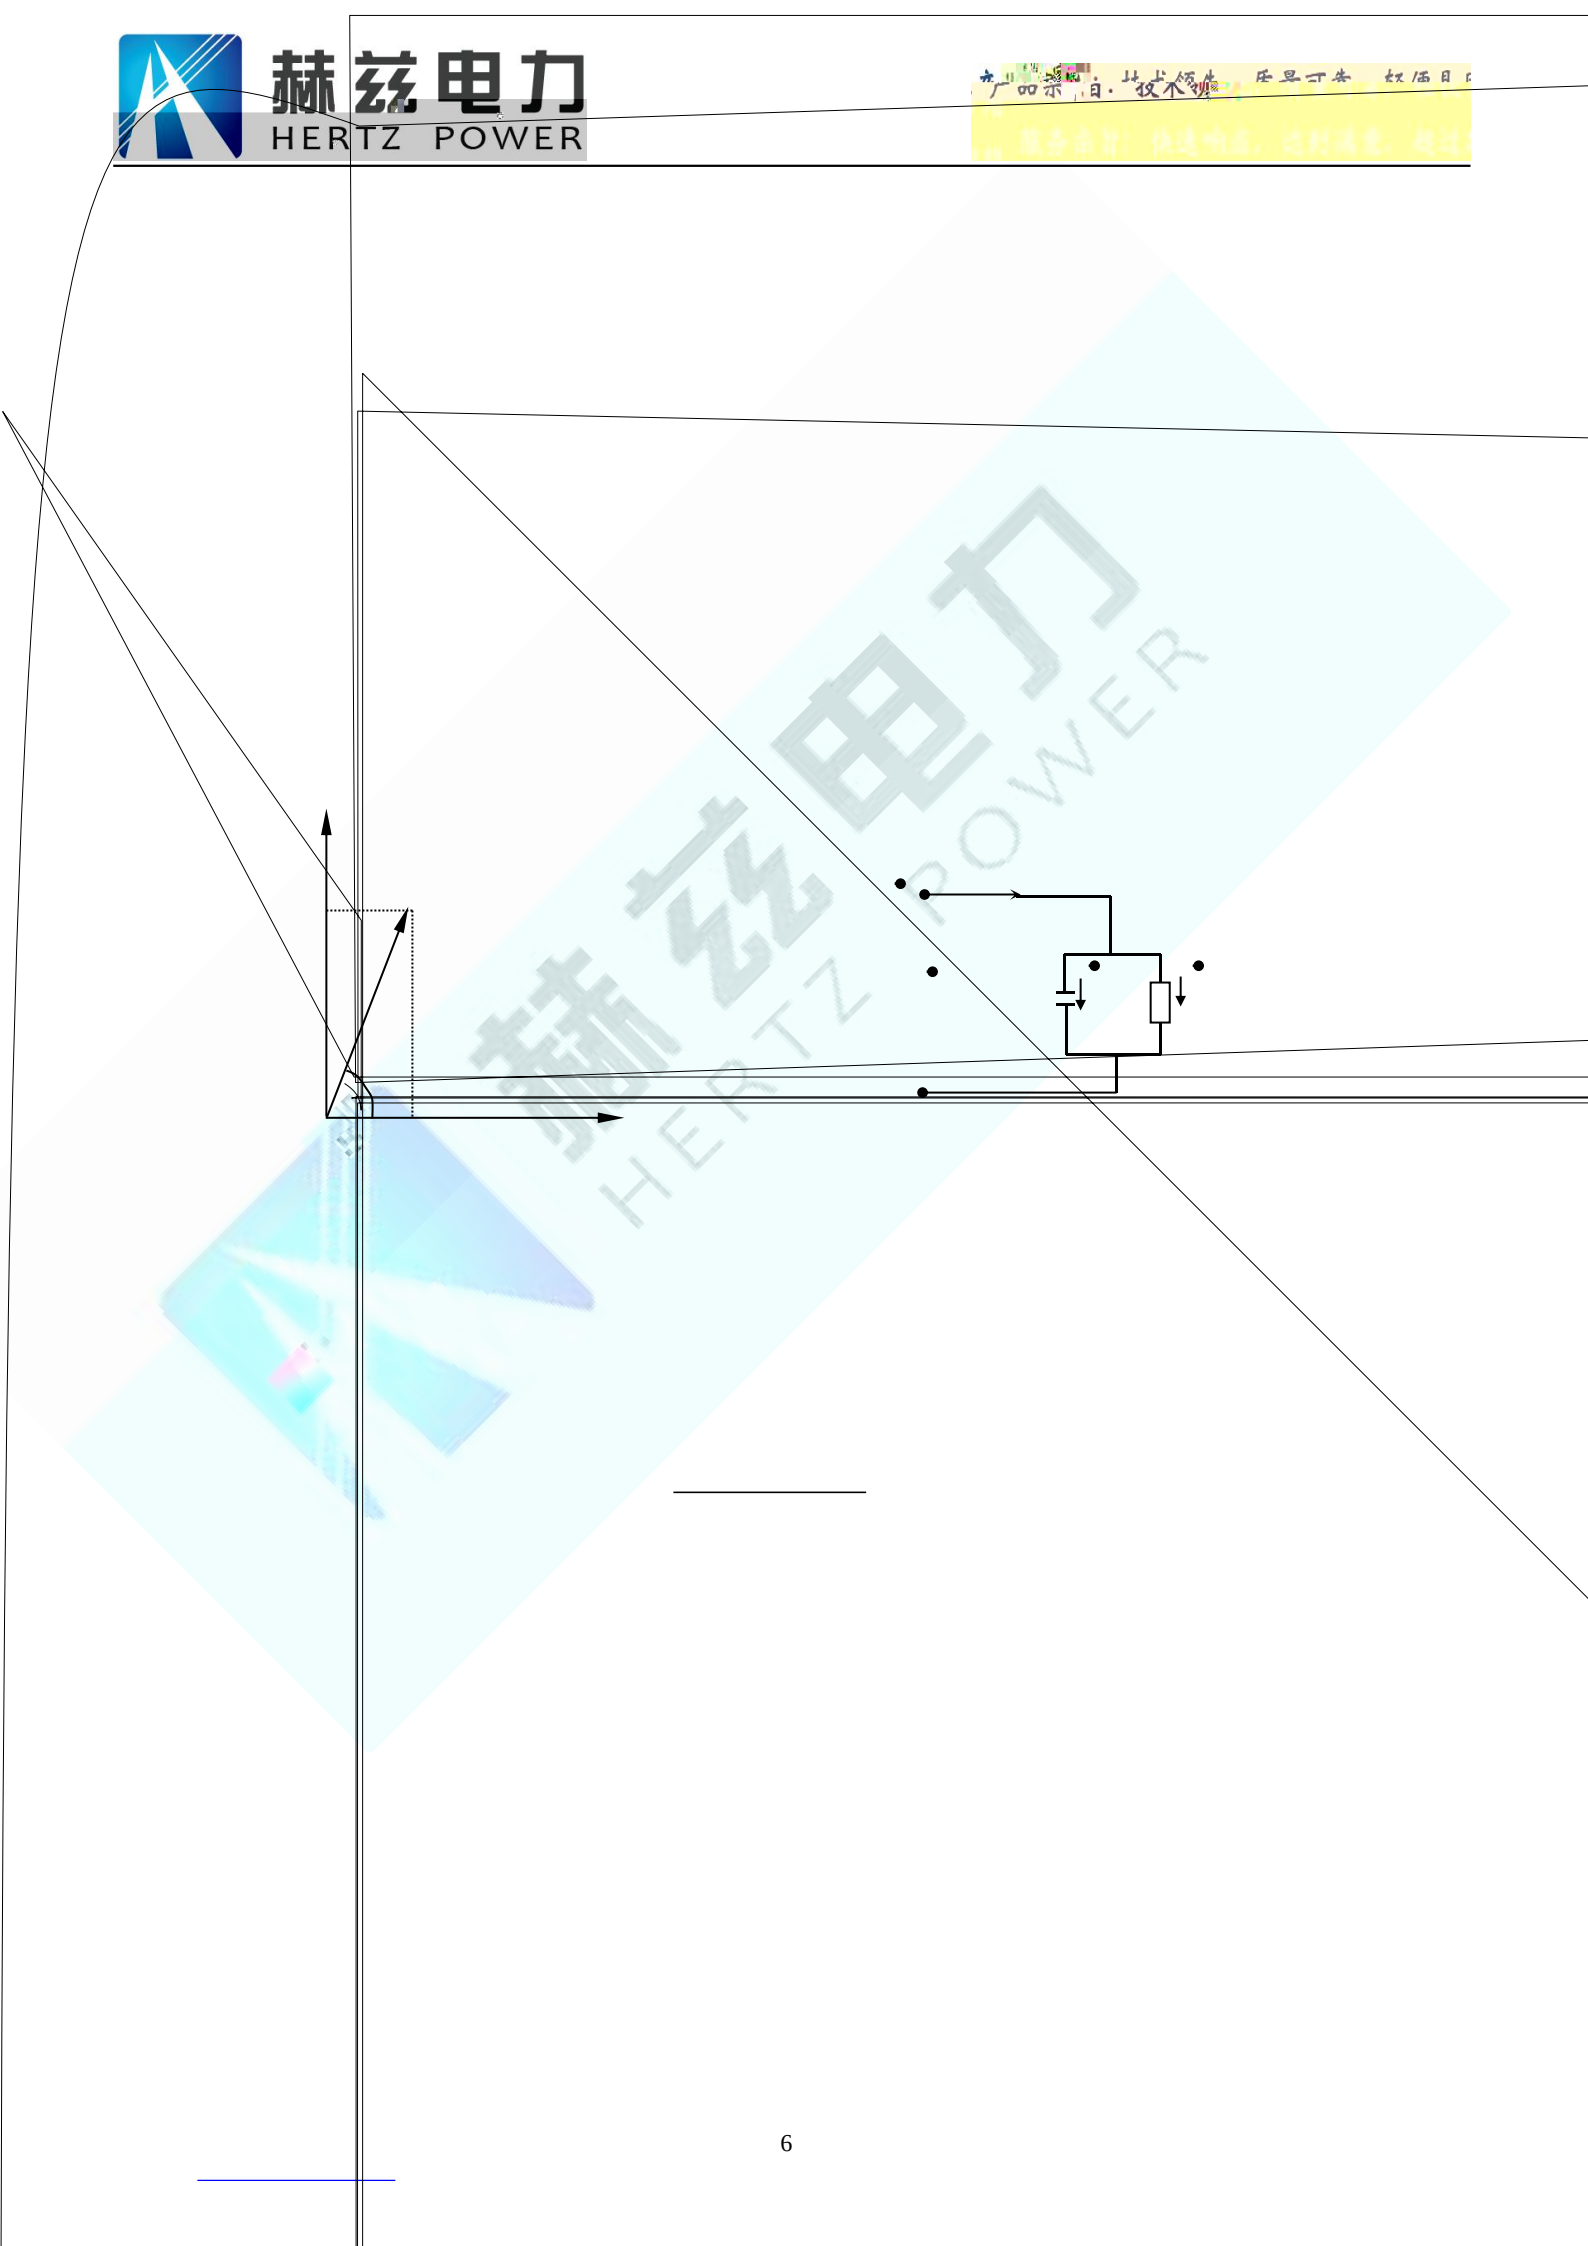
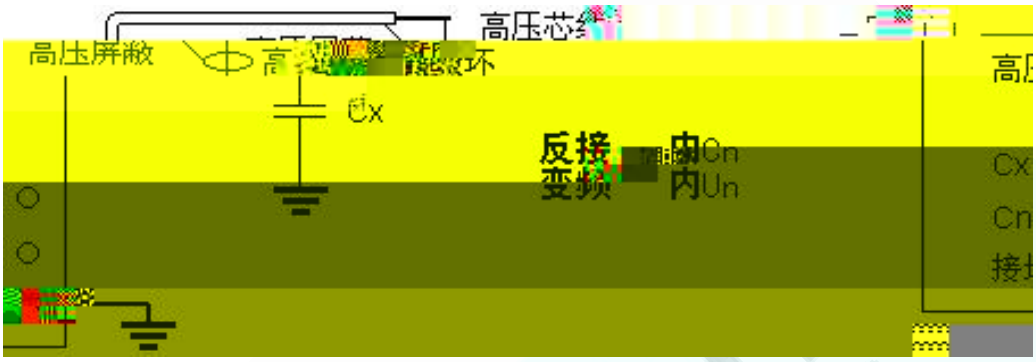
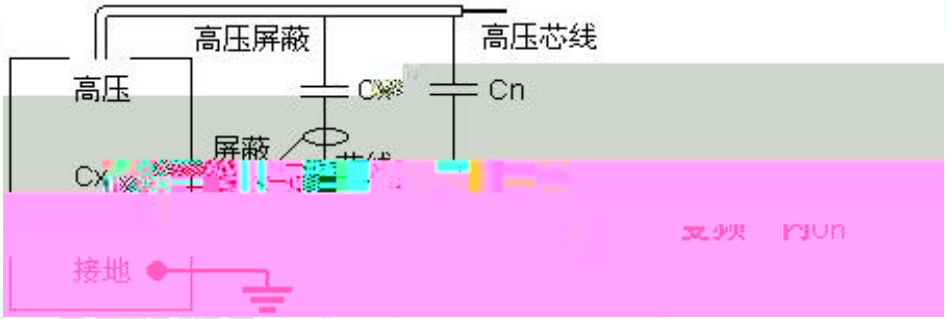
HZJS-EA

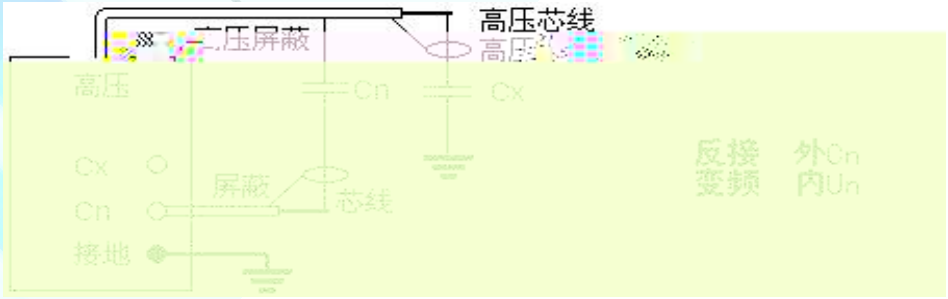


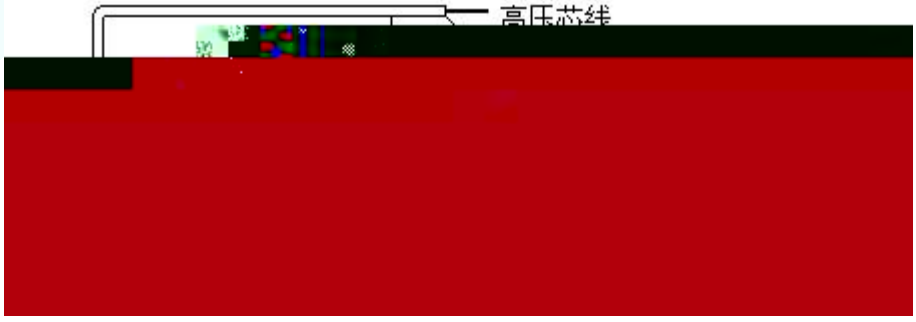




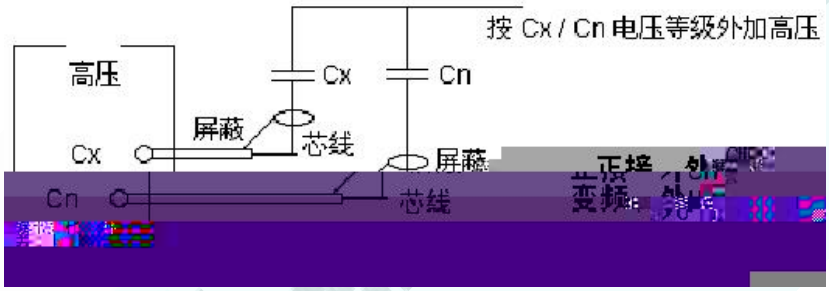

高压芯线
高压屏蔽
Cx
反接
变频
内Un

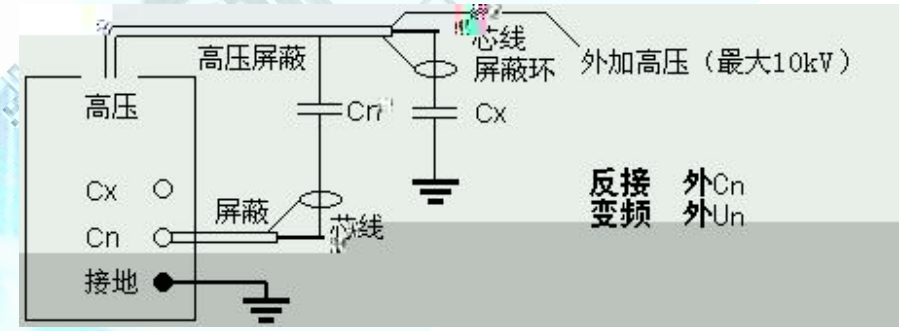

高压屏蔽
高压芯线
高压
Cn
屏蔽
Cx
接地

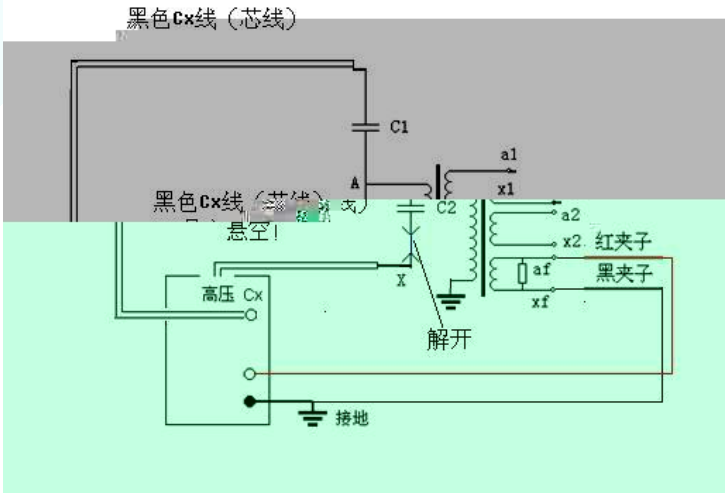

高压芯线
高压
Cn
Cx
Cx
屏蔽
芯线
Cn
接地
反接
变频
外Cn
内Un


高压芯线

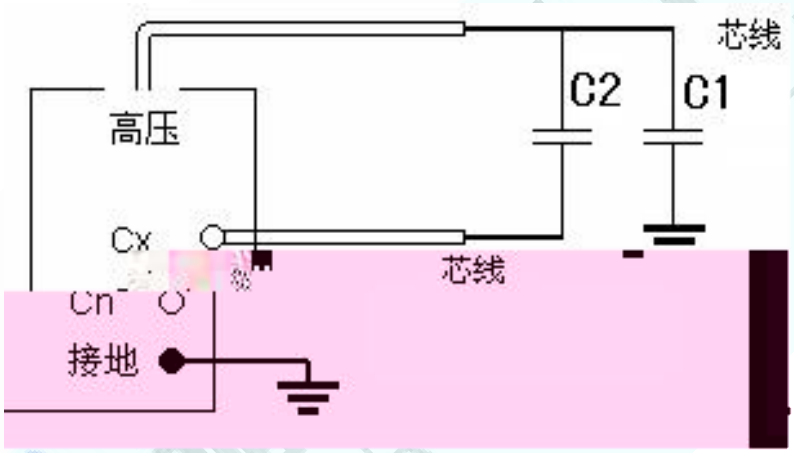


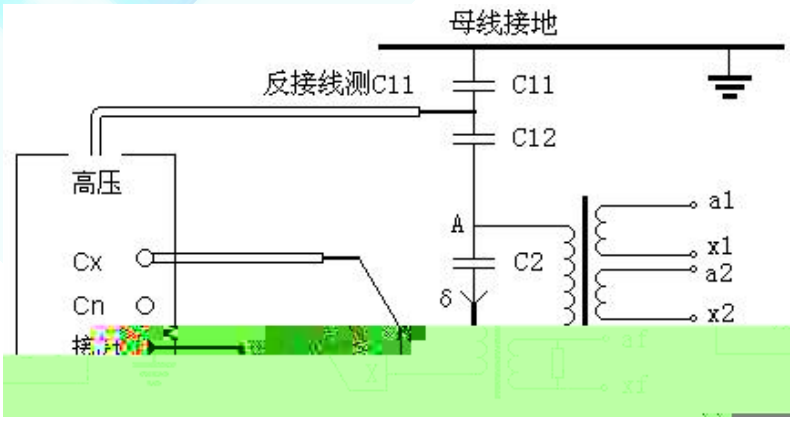

按 Cx / Cn 电压等级外加高压
高压
Cx
Cn
屏蔽
芯线
Cx
屏蔽
Cn
芯线
变频


芯线
高压屏蔽
屏蔽环
外加高压（最大10kV）
高压
Cn
Cx
反接 外Cn
变频 外Un
Cx
屏蔽
Cn
芯线
接地


黑色Cx线（芯线）
C1
a1
A
x1
黑色Cx线（芯线）
C2
a2
悬空!
x2
红夹子
af
黑夹子
X
xf
高压 Cx
解开
接地

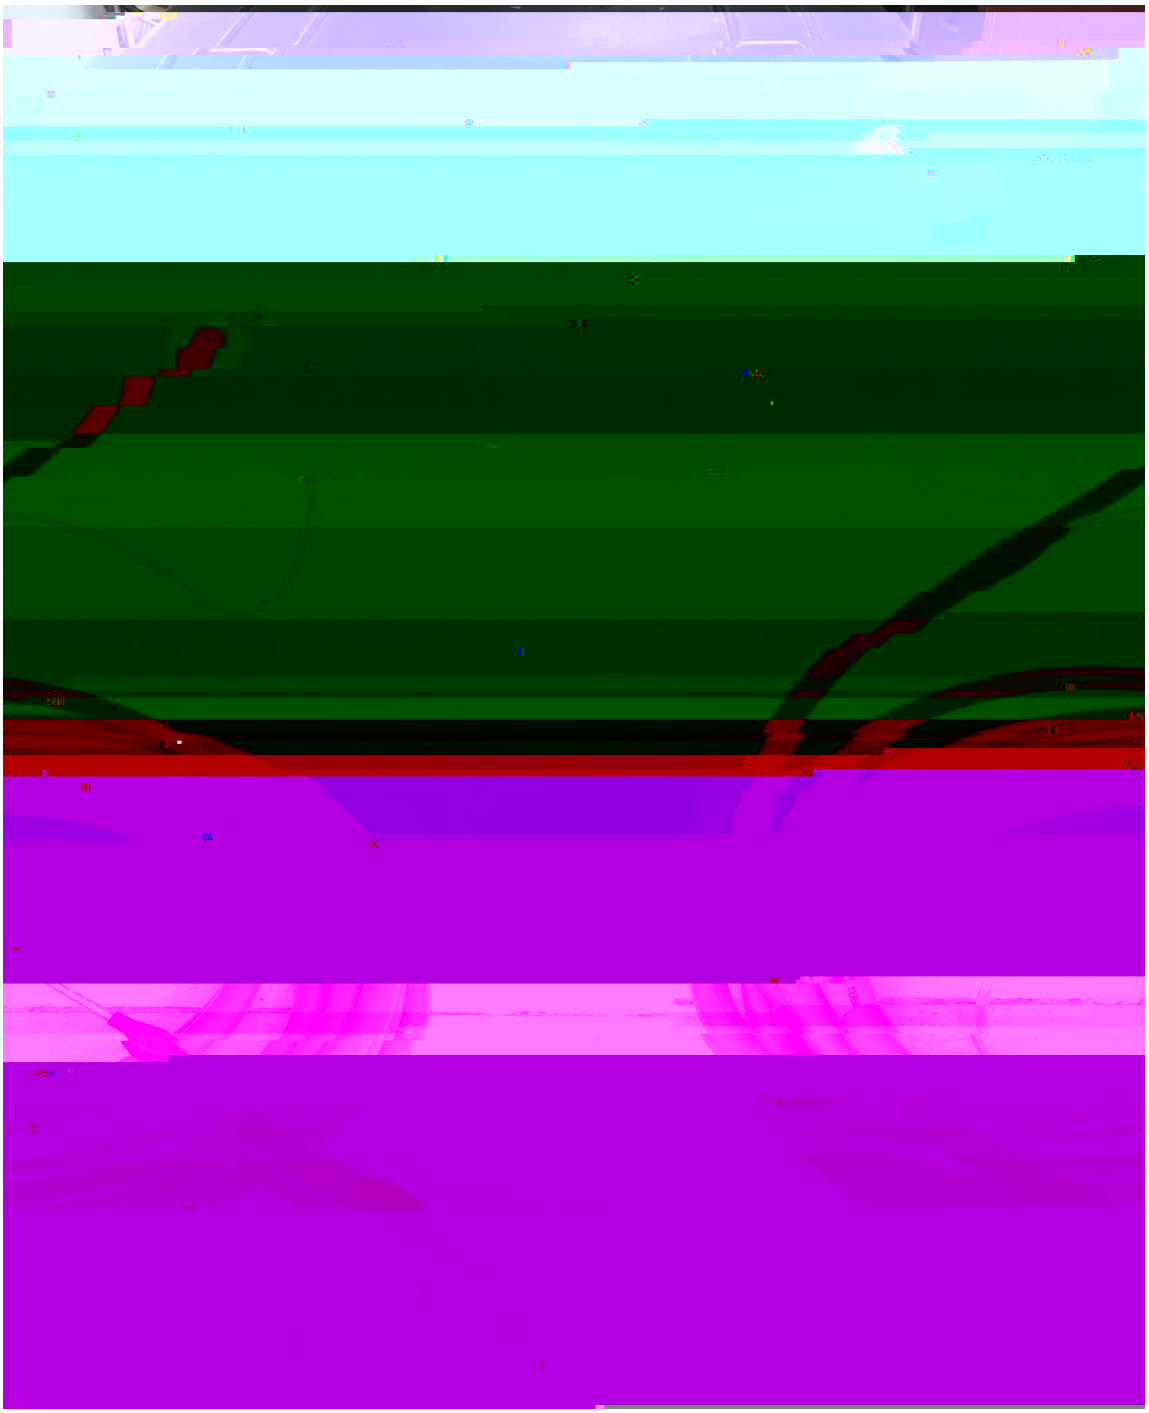
C1 C2

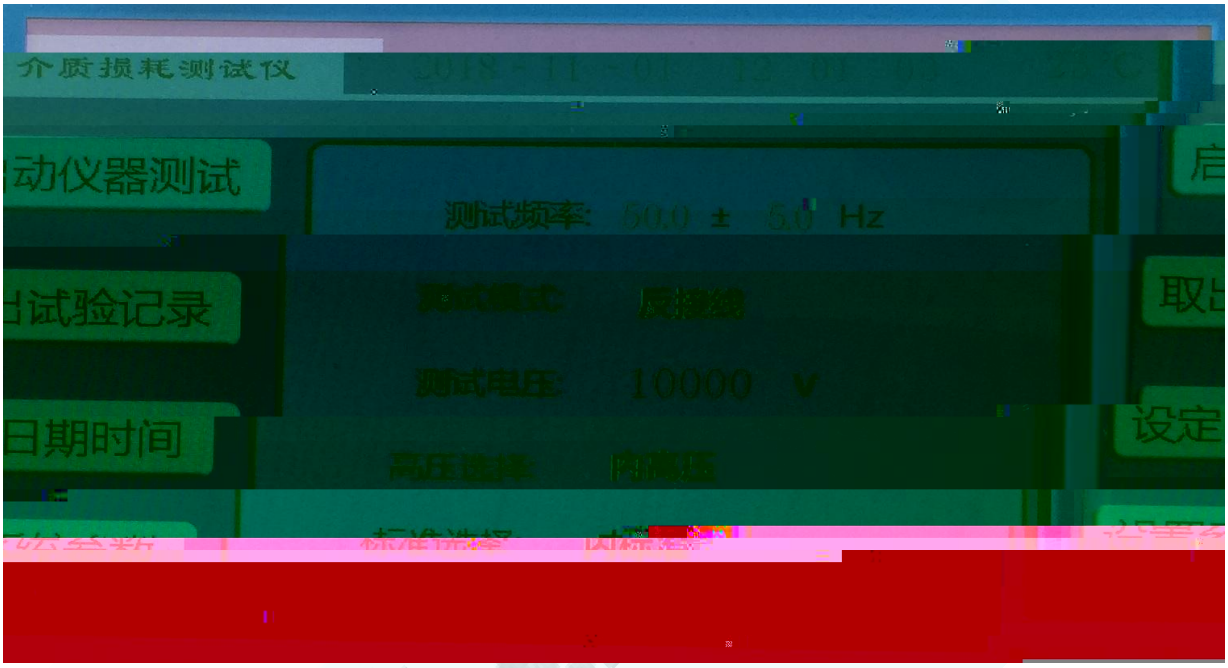

芯线
C2
C1
高压
Cx
芯线
Cn
接地

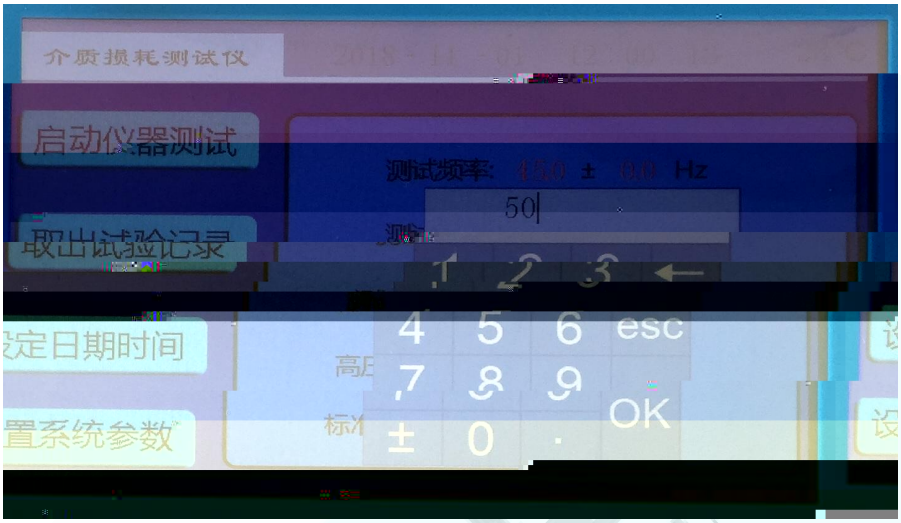

母线接地
反接线测C11
C11
C12
高压
A
a1
x1
a2
x2
Cx
C2
Cn
δ

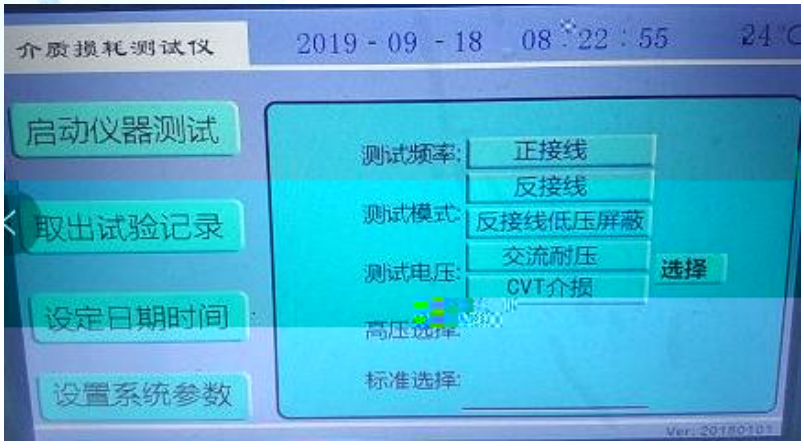


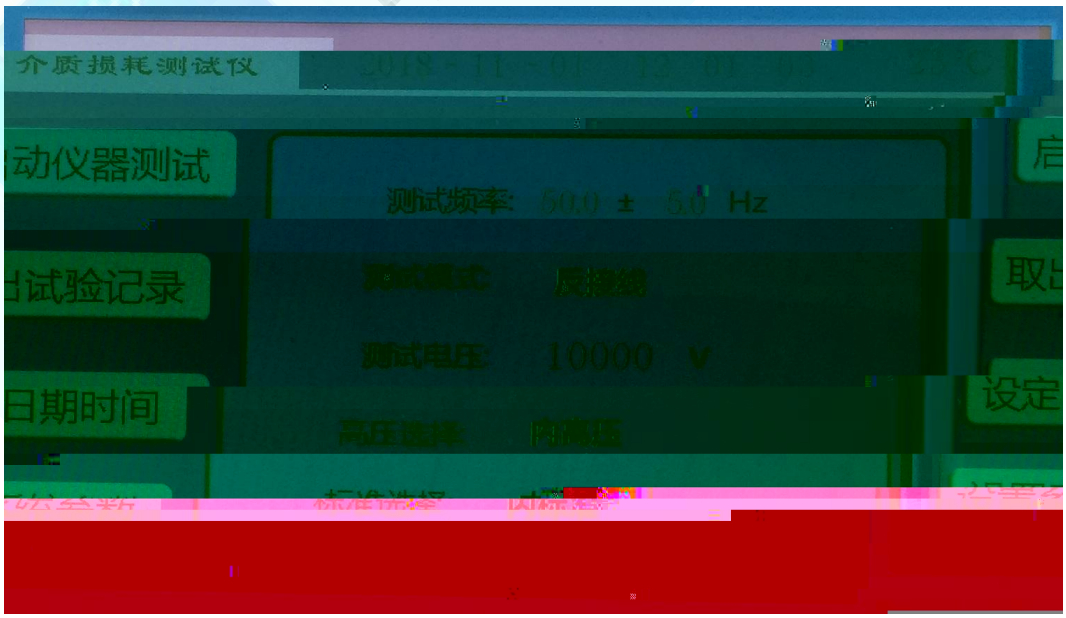
赫兹电力
HERTZ POWER



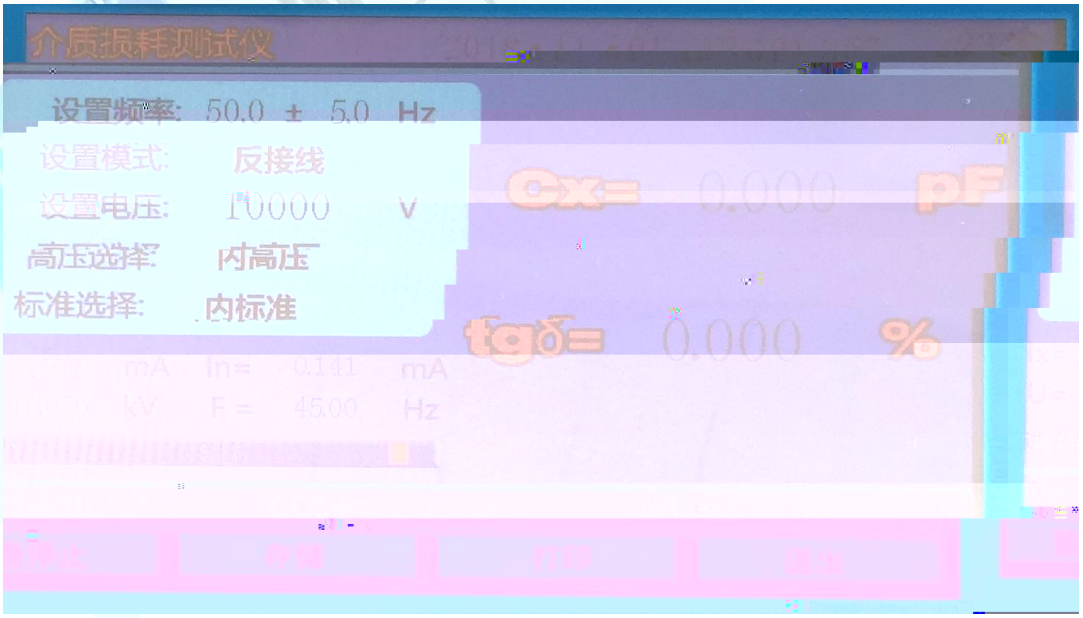

介质损耗测试仪
动仪器测试
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
出试验记录
测试电压 10000 V
日期时间

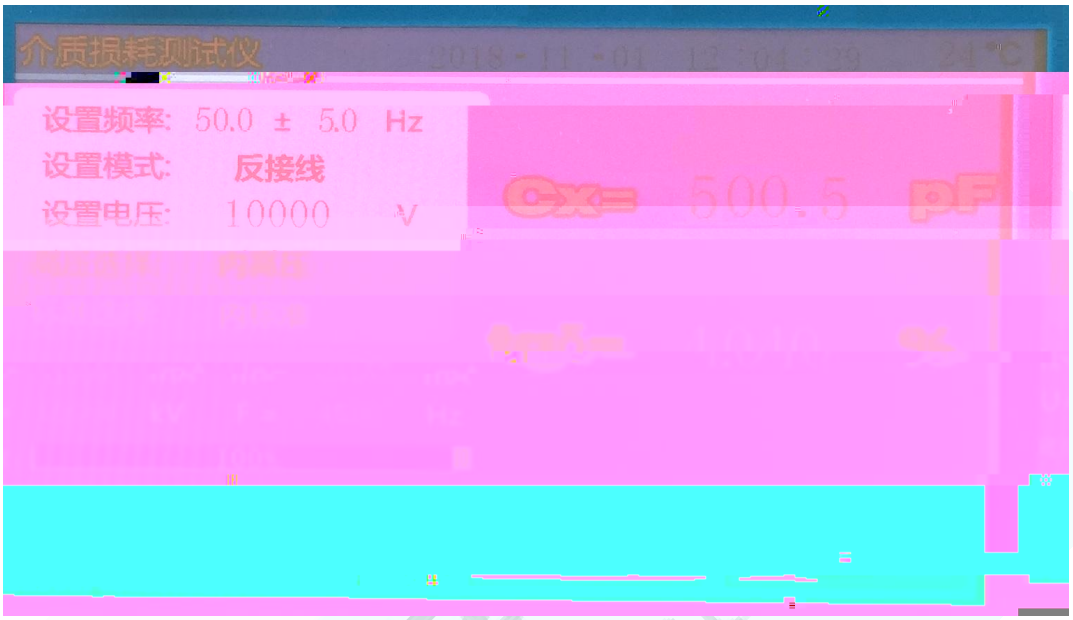

介质损耗测试仪
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
置系统参数
测试频率: 45.0 ± 0.0 Hz
50
esc
OK


介质损耗测试仪
2019 - 09 - 18 08 : 22 : 55
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
设置系统参数
测试频率:
正接线
反接线
测试模式:
反接线低压屏蔽
测试电压:
交流耐压
CVT介损
选择
高压选择:
标准选择:


介质损耗测试仪
动仪器测试
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
出试验记录
测试电压: 10000 V
日期时间
设定

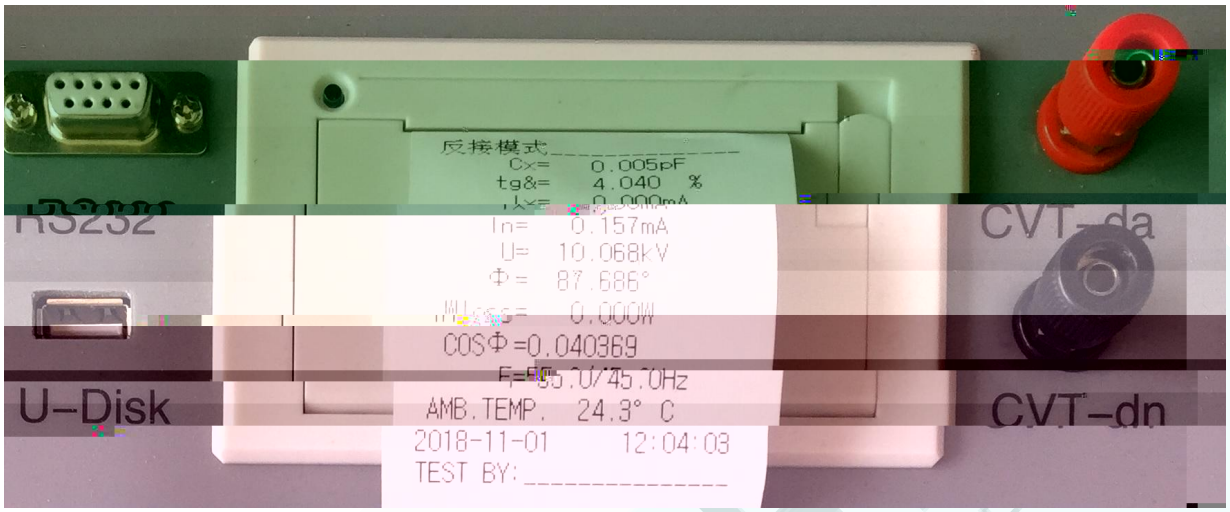

介质损耗测试仪


介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准


介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
Cx= 500.5 pF




数据存储界面


反接模式
Cx= 0.005pF
tg&= 4.040 %
Ix= 0.000mA
In= 0.157mA
U= 10.068kV
Φ= 87.686°
W= 0.000W
COSΦ=0.040369
F=45.0/45.0Hz
AMB.TEMP. 24.3° C
2018-11-01 12:04:03
TEST BY:
RS232
CVT-da
U-Disk
CVT-dn

f

