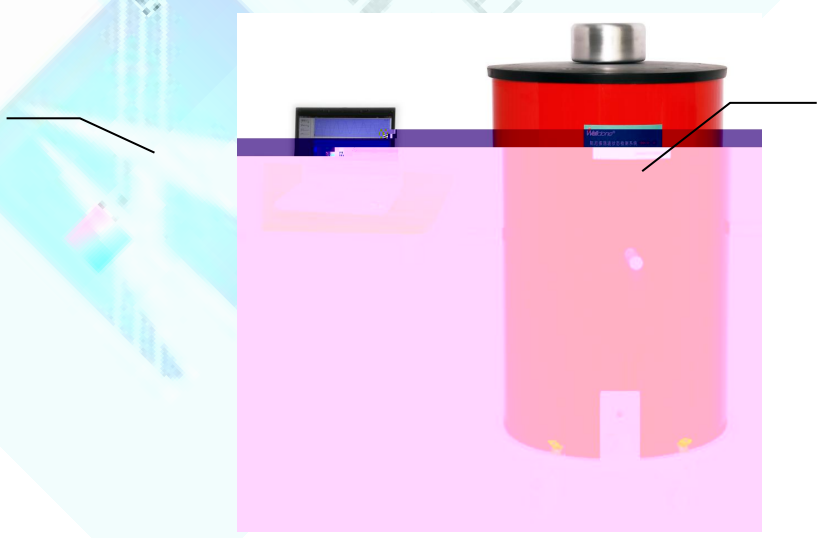
赫兹电力
HERTZ POWER

手机

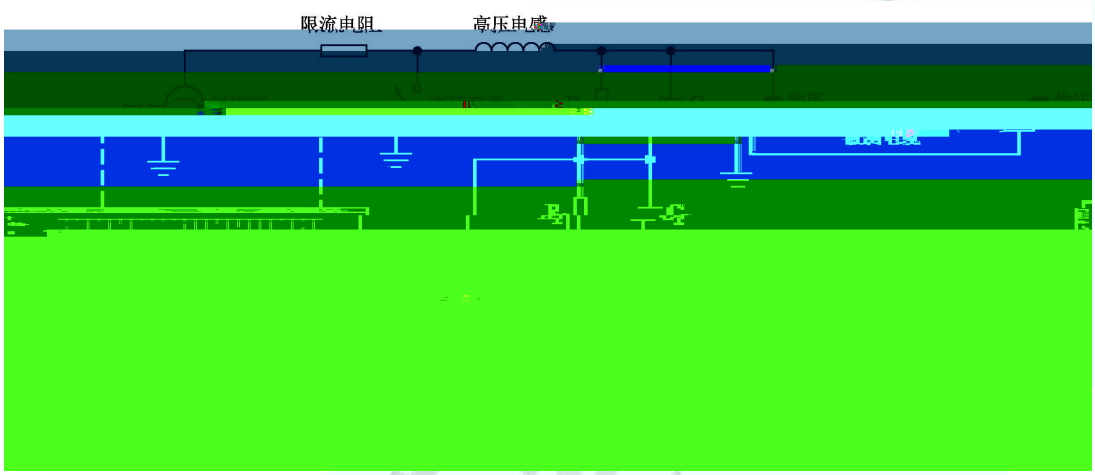
赫兹电力
HERTZ POWER

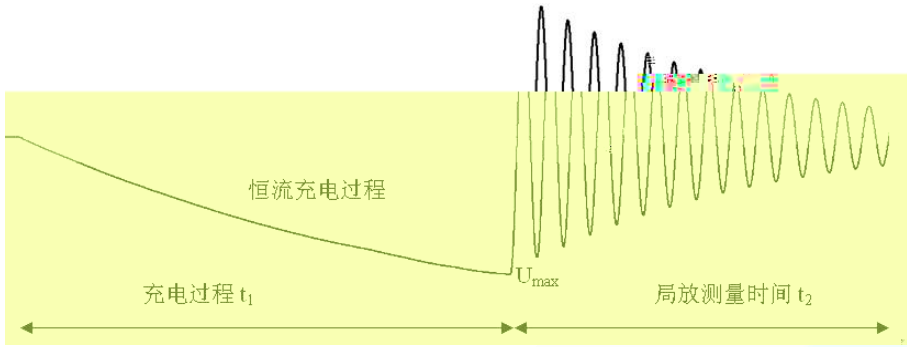


赫兹电力 HERTZ POWER






限流电阻
高压电感



x u_{pd}

u_{pd} q

$$\begin{cases} \int_0^t u_{pd}\,dt = Z\,q \\ u_{pd} = u_{pd}\,e^{-\frac{x}{a}} \\ q = \frac{1}{z}\,e^{\frac{x}{a}} \int_0^t u_{pd}\,dt \end{cases}$$

g z t

$x \quad l - \frac{Dt^3 v}{}$

$\frac{Q}{} \; t = \frac{x}{n}$



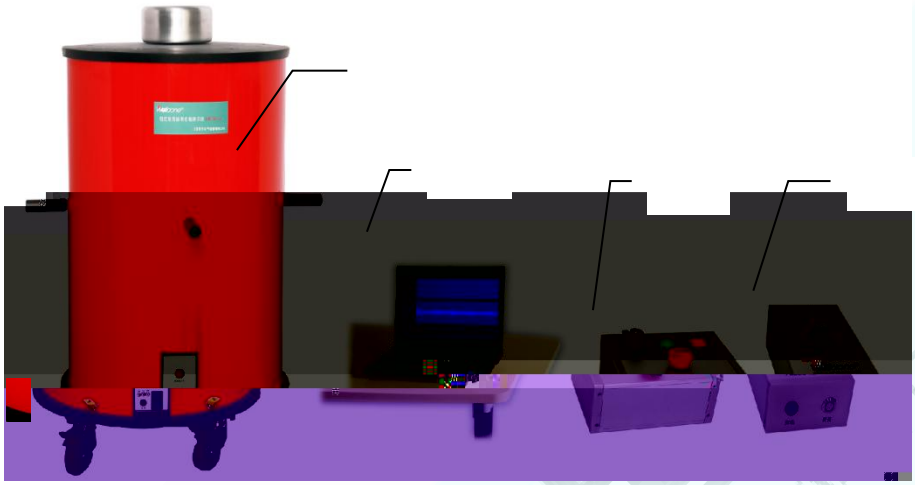
赫兹电力
HERTZ POWER

9t'Ţ [illegible] TìGE—70 —n¸ $ P qY TÌGb@ Đz$ 1Á @

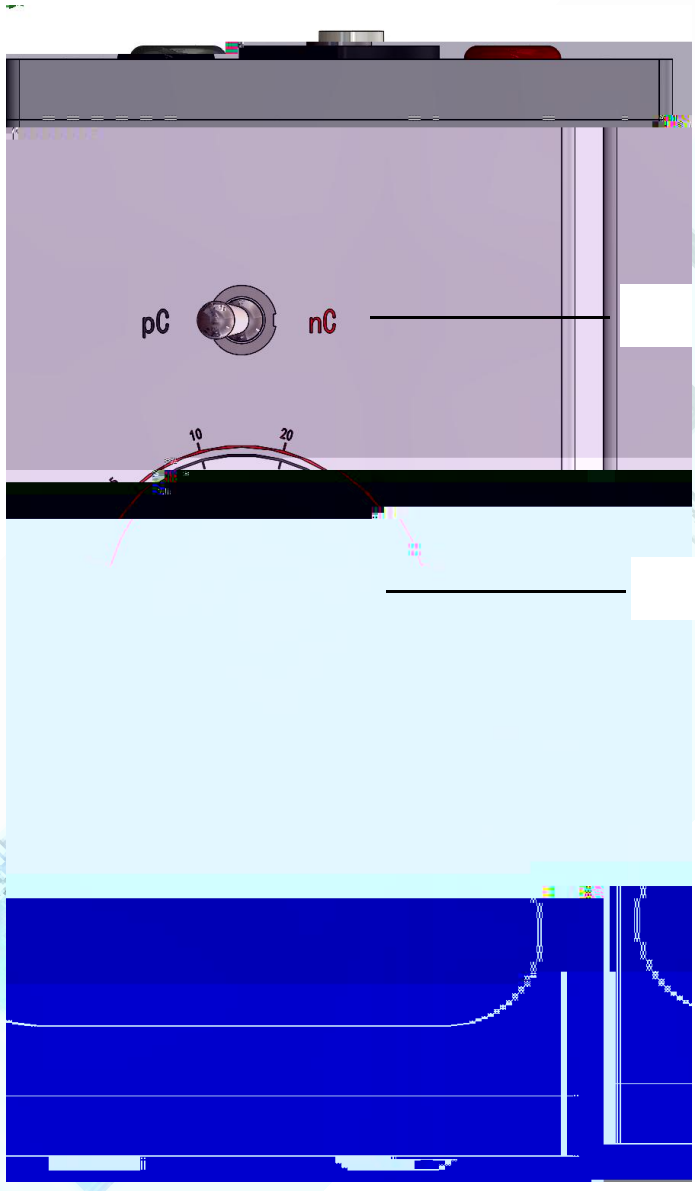


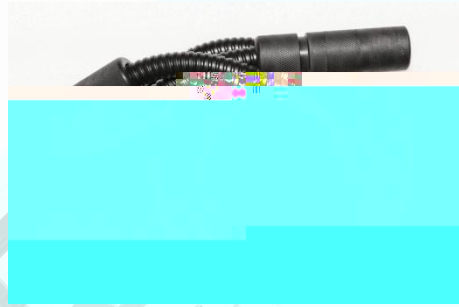
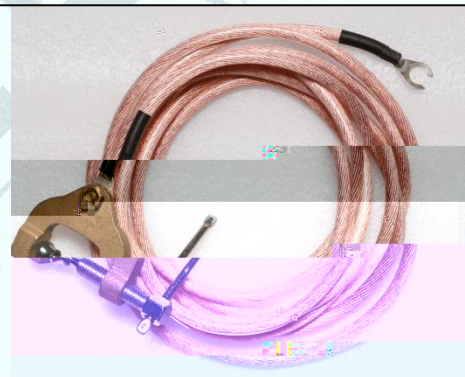


赫兹电力 HERTZ POWER

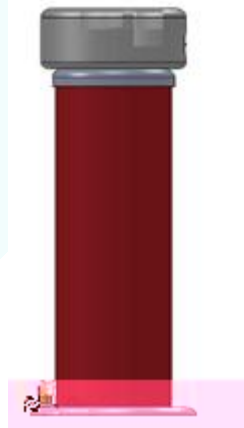




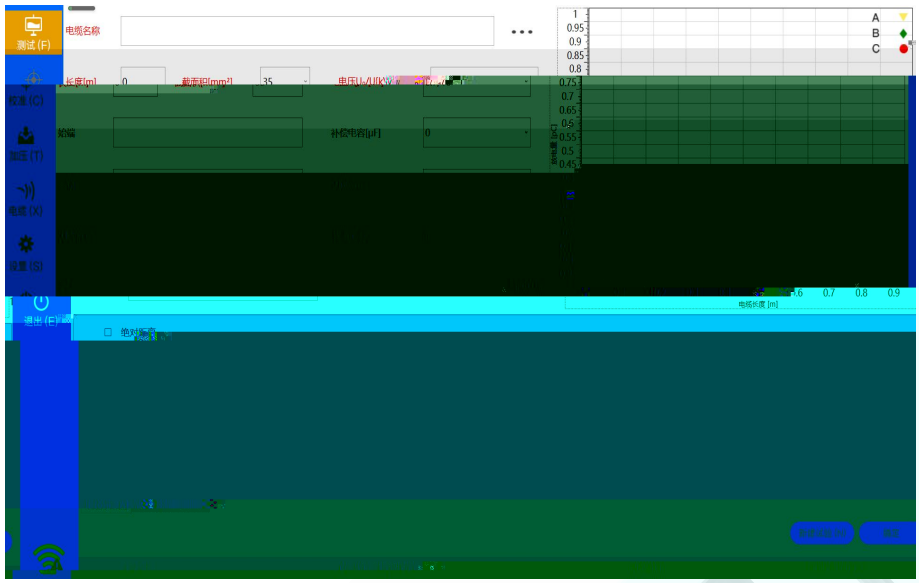

pC
nC
10
20

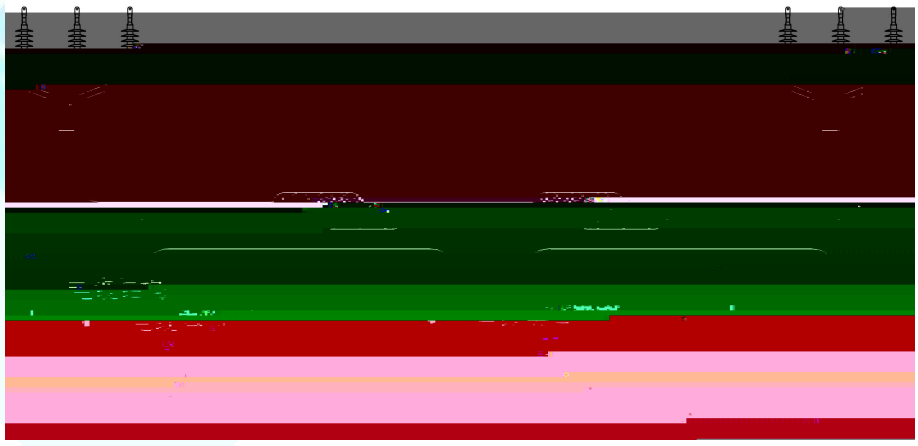
				
				
				





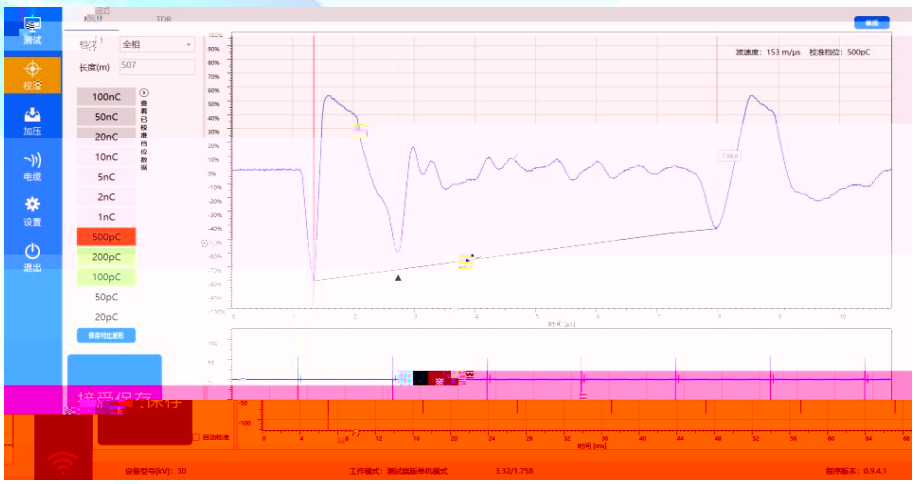

测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
电缆名称
长度[m]
截面积[mm²]
始端
补偿电容[μF]
A
B
C
电缆长度 [m]



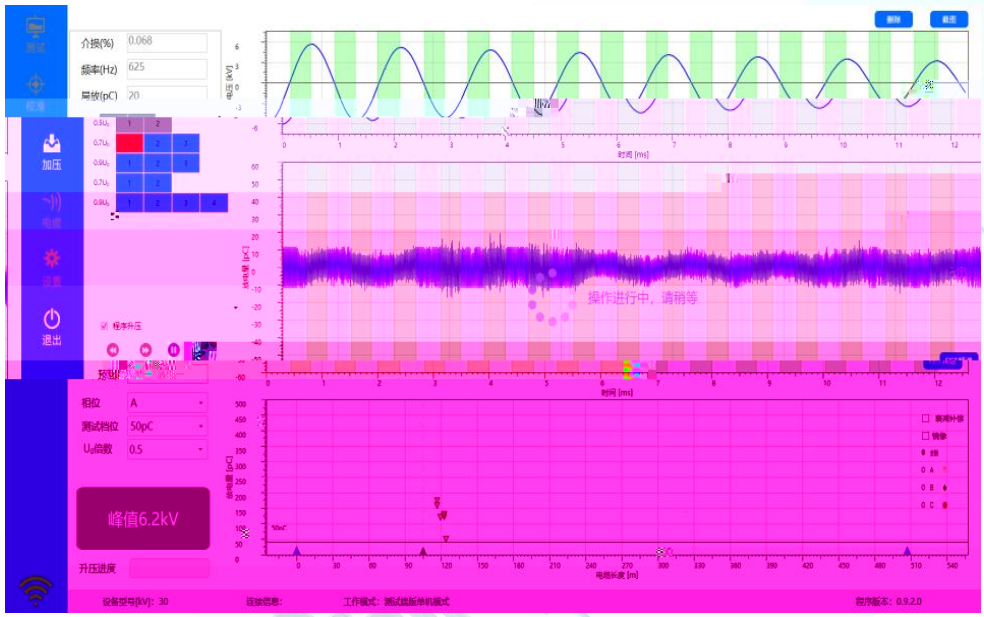

测试 (F)



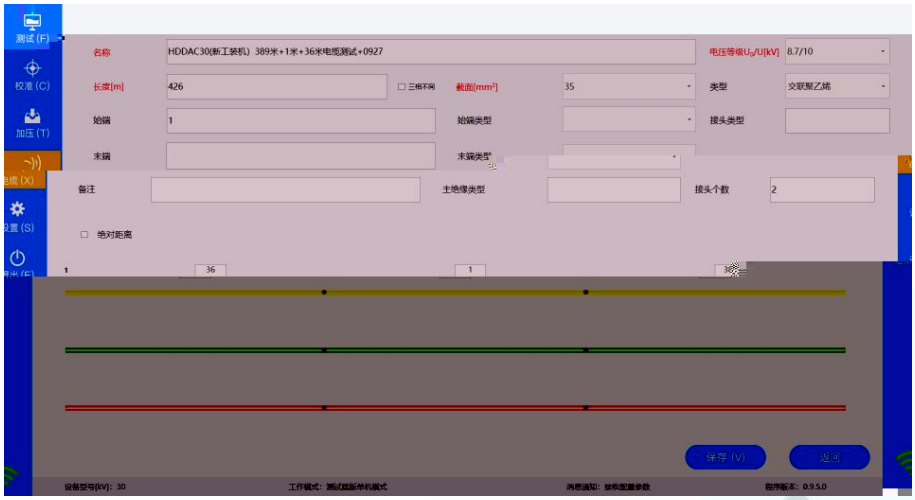

校准 (C)

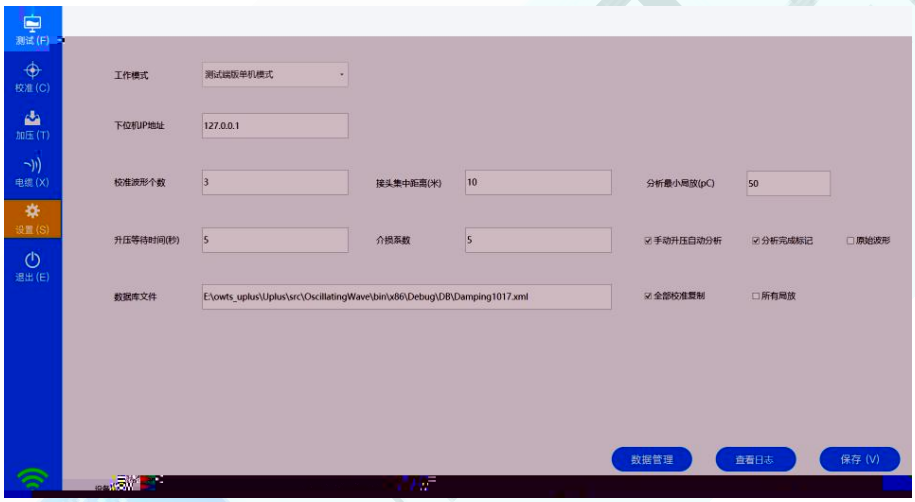

测试
校准
加压
电缆
设置
退出
全相
长度(m)
100nC
50nC
20nC
10nC
5nC
2nC
1nC
500pC
200pC
100pC
50pC
20pC

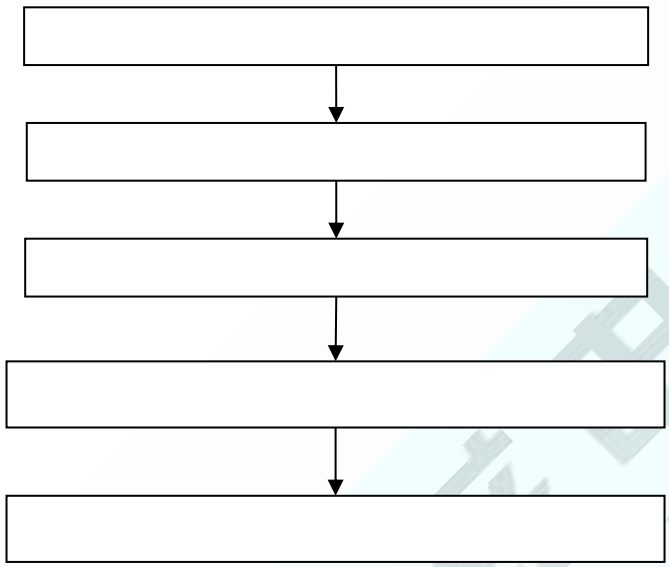

加压(T)


介损(%)
0.068
频率(Hz)
625
局放(pC)
20
加压
退出
程序升压
预期
相位
A
测试档位
50pC
U0倍数
0.5
峰值6.2kV
开压进度
操作进行中，请稍等
时间 [ms]
电缆长度 [m]
设备型号[kV]：30
连接信息：
工作模式：测试就版单机模式
程序版本：0.9.2.0



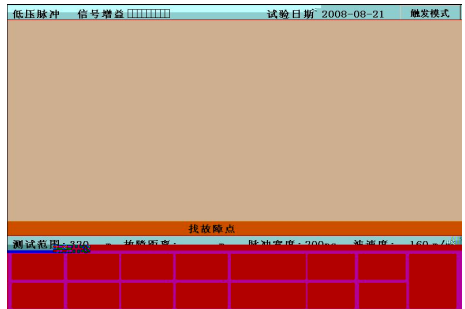

测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
名称
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
电压等级U_0/U[kV]
8.7/10
长度[m]
426
三相不同
截面[mm²]
35
类型
交联聚乙烯
始端
1
始端类型
接头类型
末端
末端类型
备注
主绝缘类型
接头个数
2
绝对距离
保存 (V)
返回
设备型号(kV): 30
工作模式: 测试端版单机模式
消息通知: 加载配置参数
程序版本: 0.9.5.0

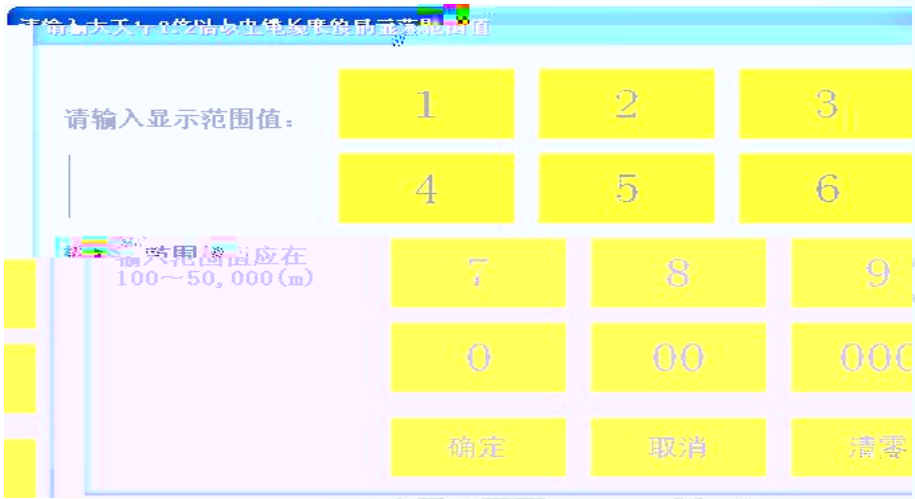

测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
工作模式
测试端版单机模式
下位机IP地址
127.0.0.1
校准波形个数
3
接头集中距离(米)
10
分析最小局放(pC)
50
升压等待时间(秒)
5
介损系数
5
手动升压自动分析
分析完成标记
原始波形
数据库文件
E:\owts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\x86\Debug\DB\Damping1017.xml
全部校准复制
所有局放
数据管理
查看日志
保存 (V)

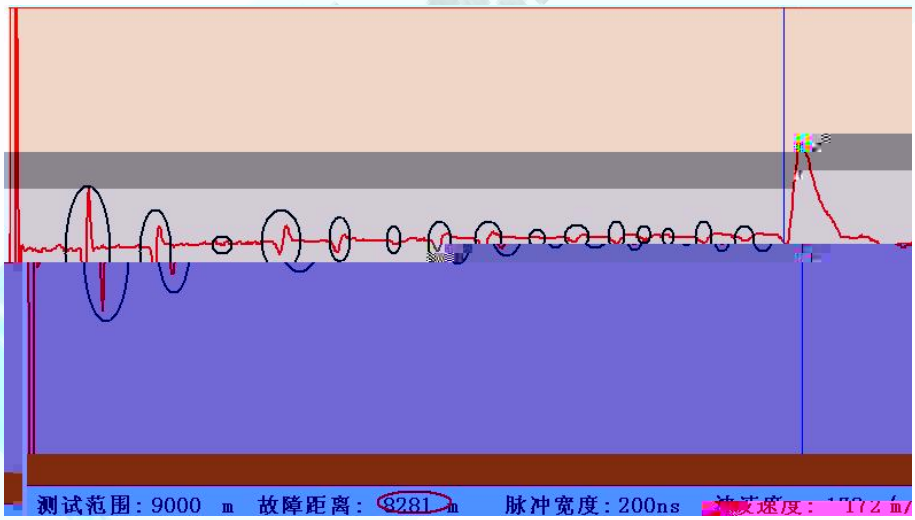


HDTDR






请输入显示范围值：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
000
确定
取消
清零
100～50,000(m)


测试范围：9000 m
故障距离：8281 m
脉冲宽度：200ns

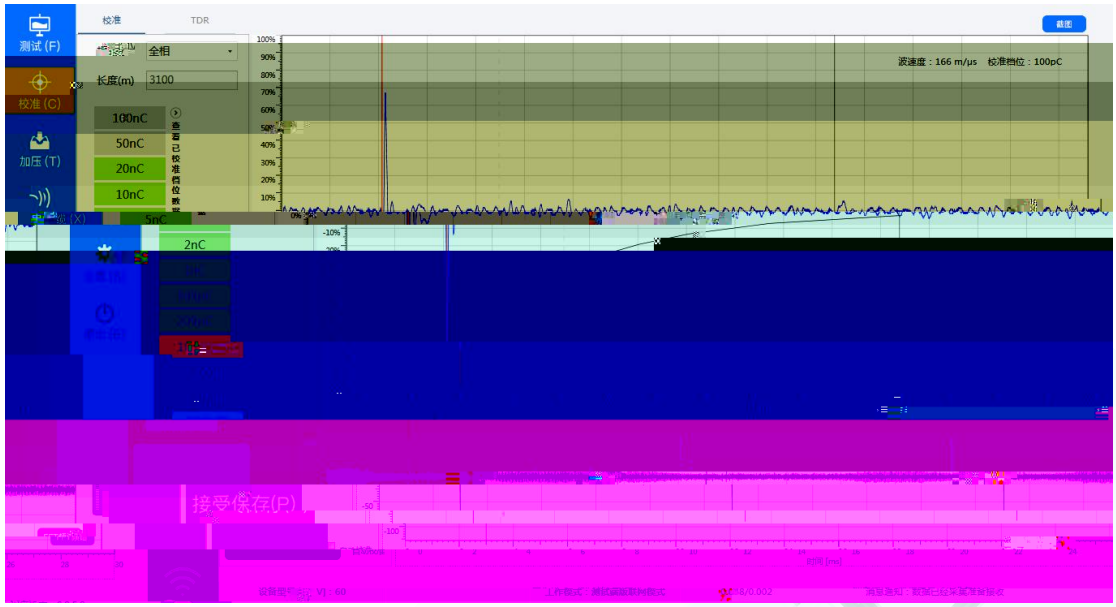
HZZDB-60

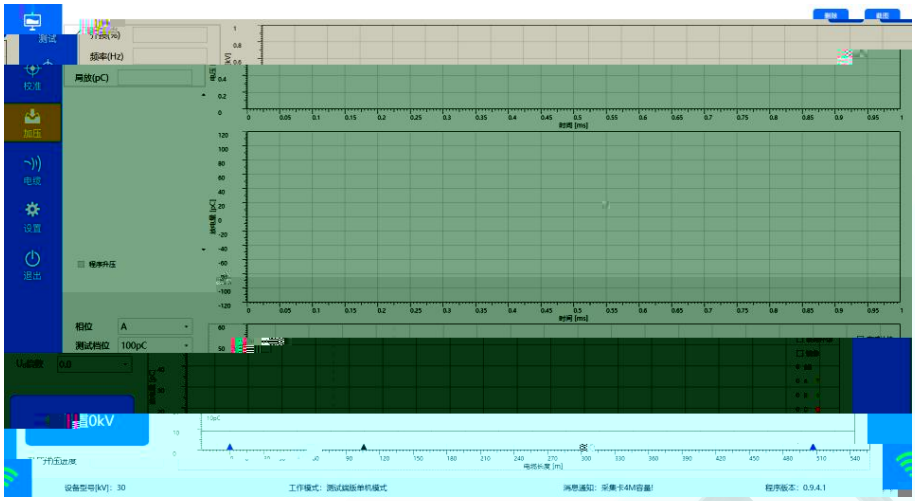


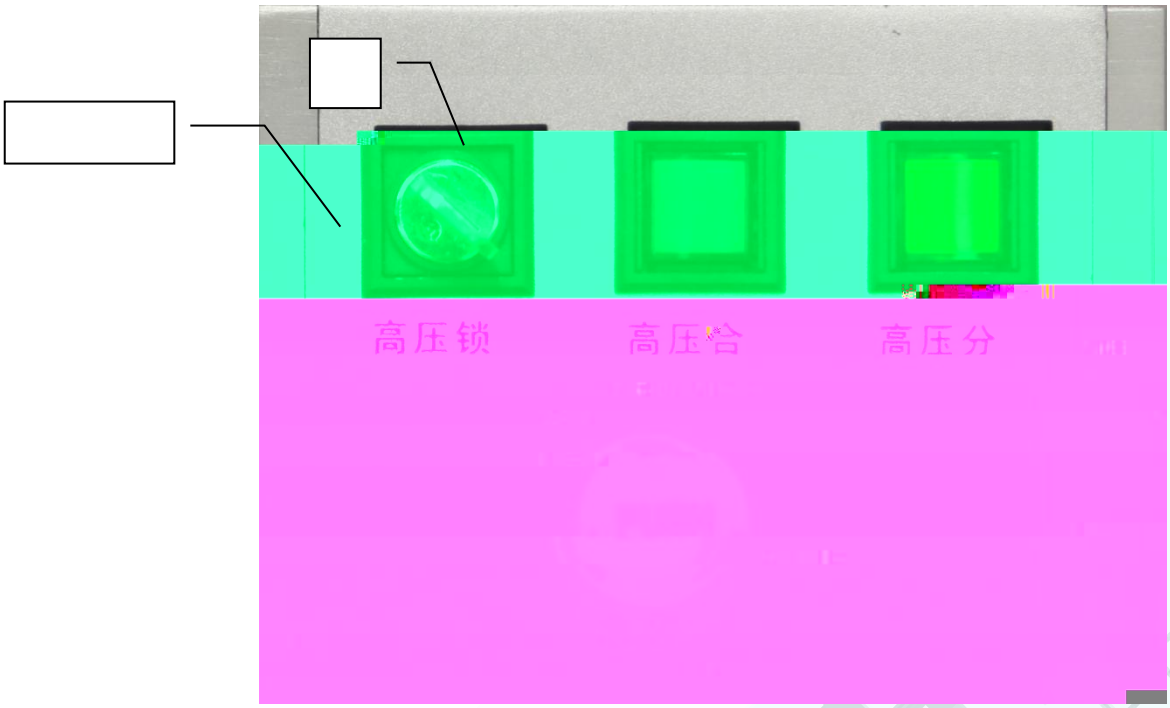

高压警示灯
网络

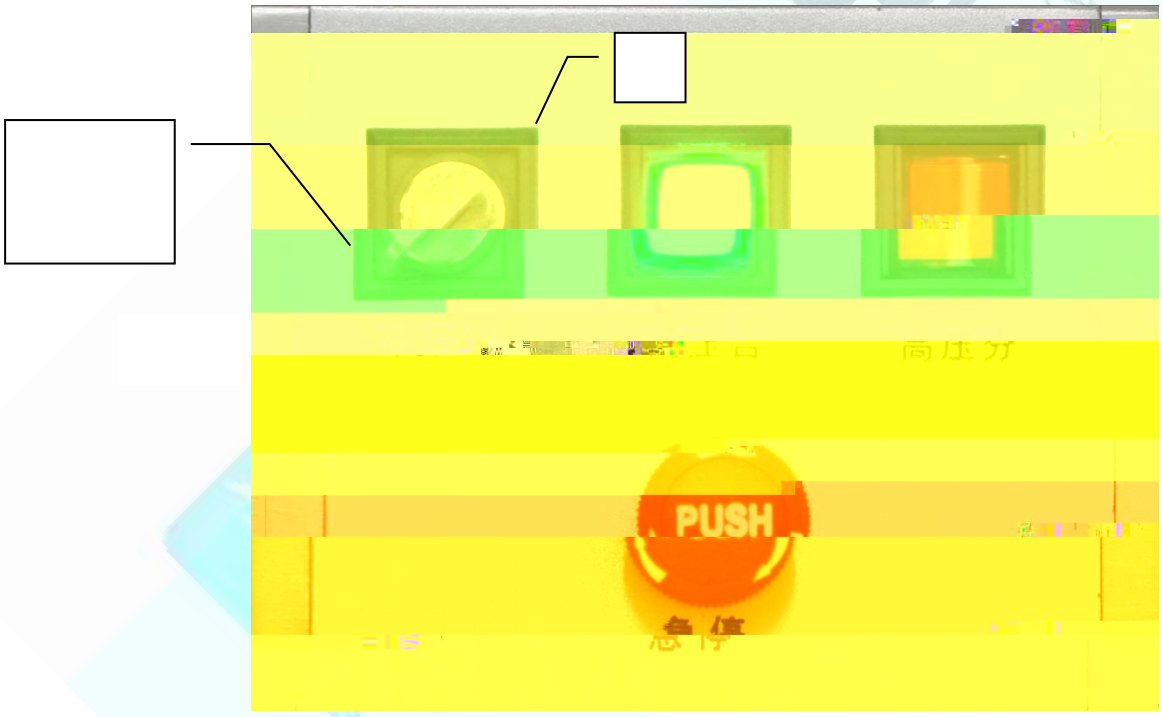




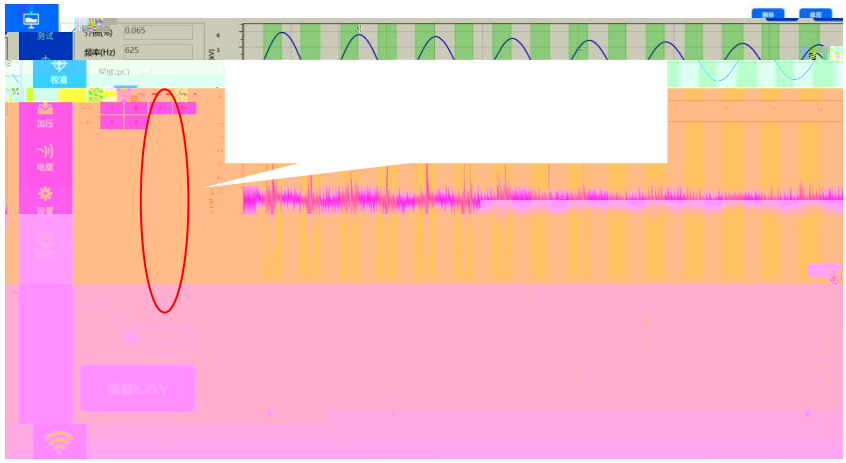

校准
TDR
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
全相
长度(m)
3100
100nC
50nC
20nC
10nC
5nC
2nC
波速度：166 m/μs 校准档位：100pC
接受保存(P)


测试
校准
加压
电缆
设置
退出
频率(Hz)
局放(pC)
程序升压
相位
A
测试档位
100pC
0kV
设备型号(kV)：30
工作模式：测试端版单机模式
程序版本：0.9.4.1

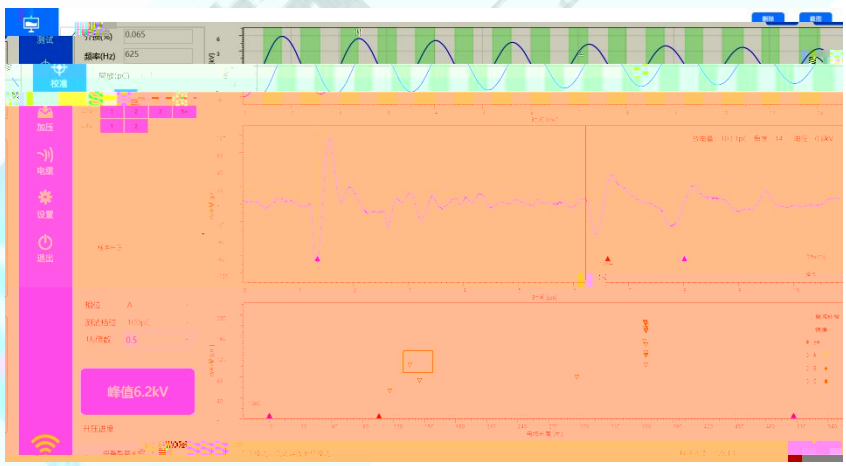

高压锁
高压合
高压分


PUSH

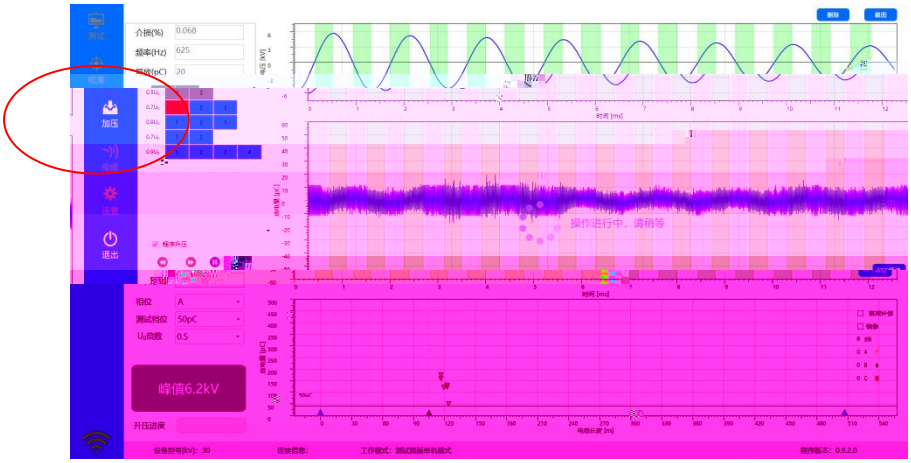


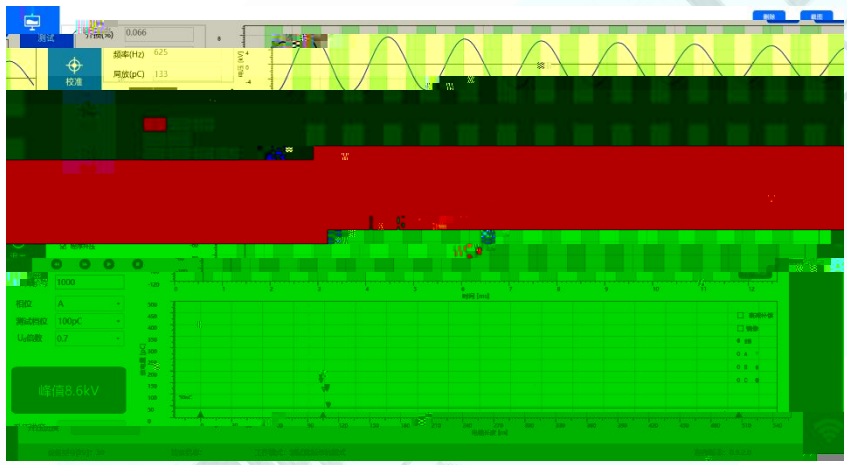


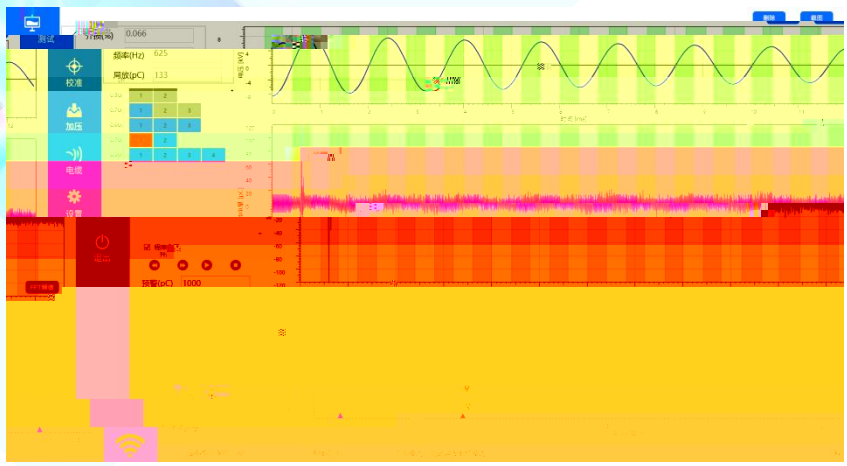



峰值6.2kV



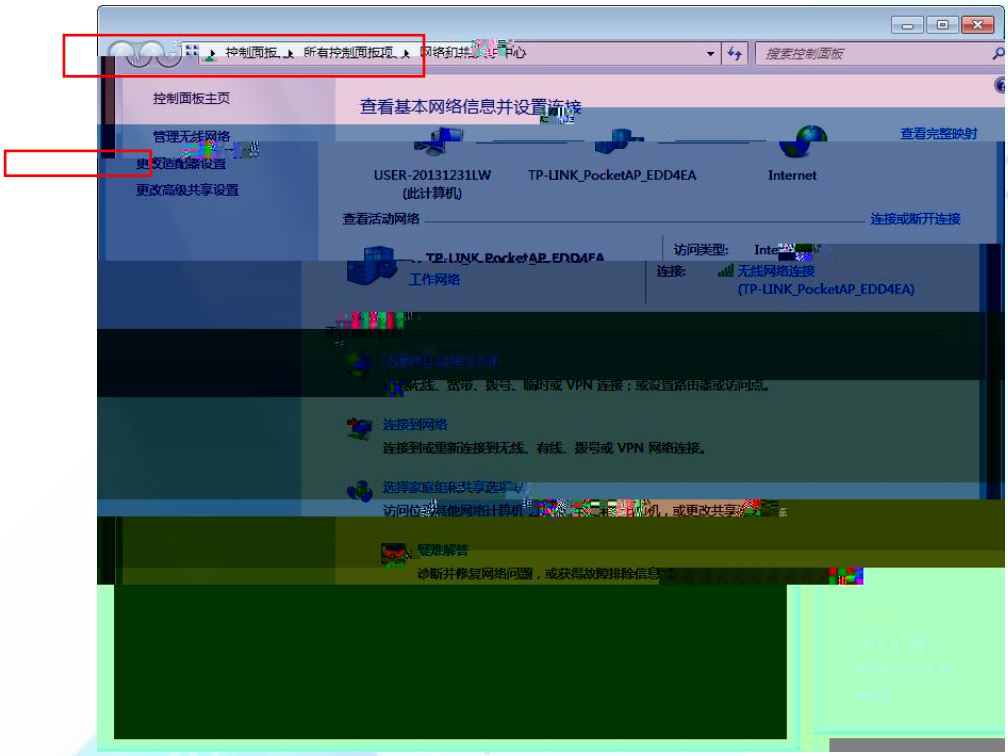

介损(%) 0.068
频率(Hz) 625
局放(pC) 20
加压
电缆
设置
退出
操作进行中，请稍等
相位 A
测试档位 50pC
U0倍数 0.5
峰值6.2kV
升压进度

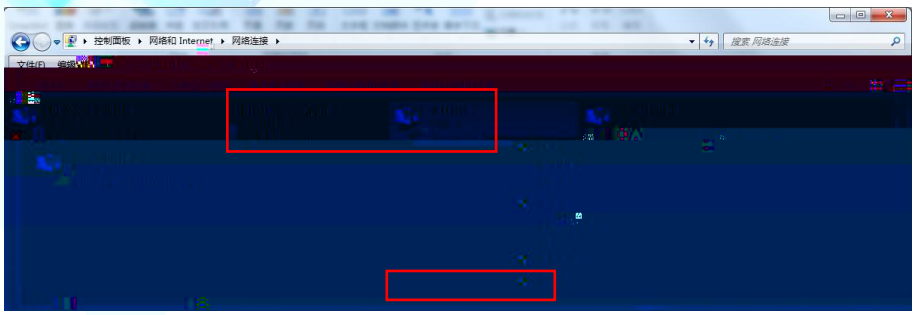

介损(%) 0.066
频率(Hz) 625
局放(pC) 133
校准
相位 A
测试档位 100pC
U0倍数 0.7
峰值8.6kV

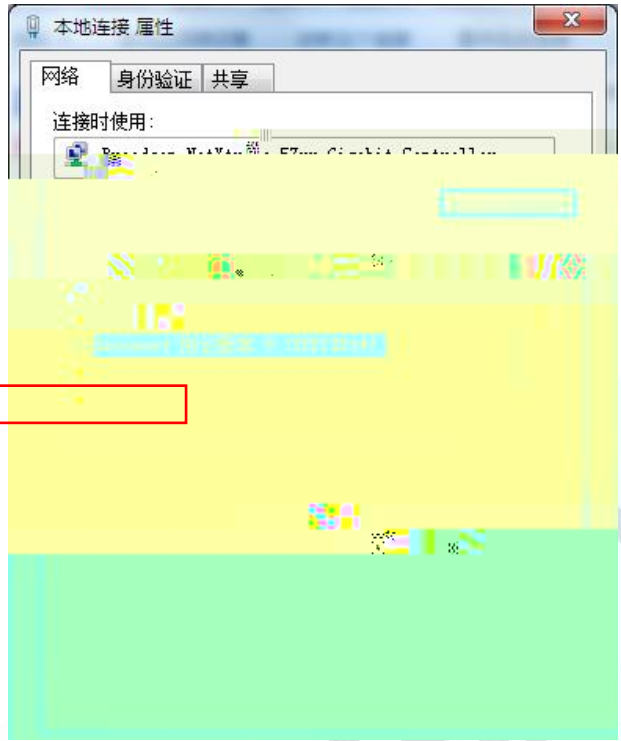

介损(%) 0.066
频率(Hz) 625
局放(pC) 133
校准
加压
电缆
设置
退出
预警(pC) 1000

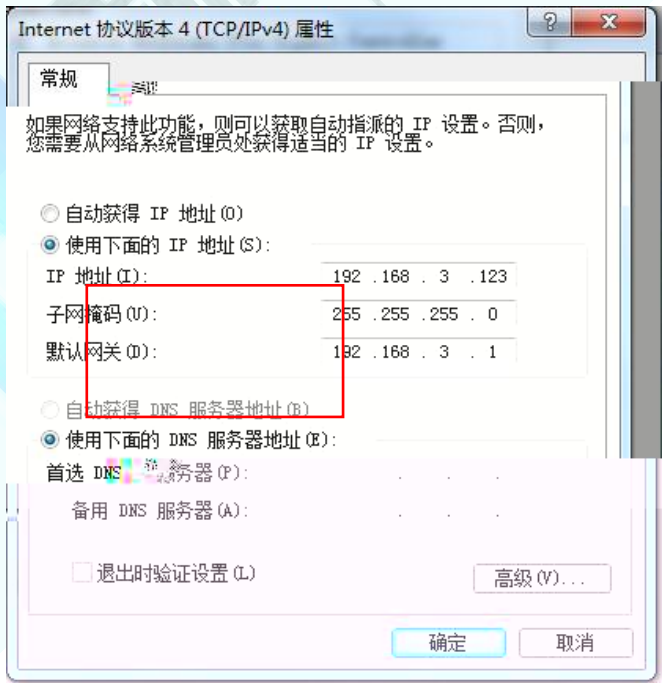


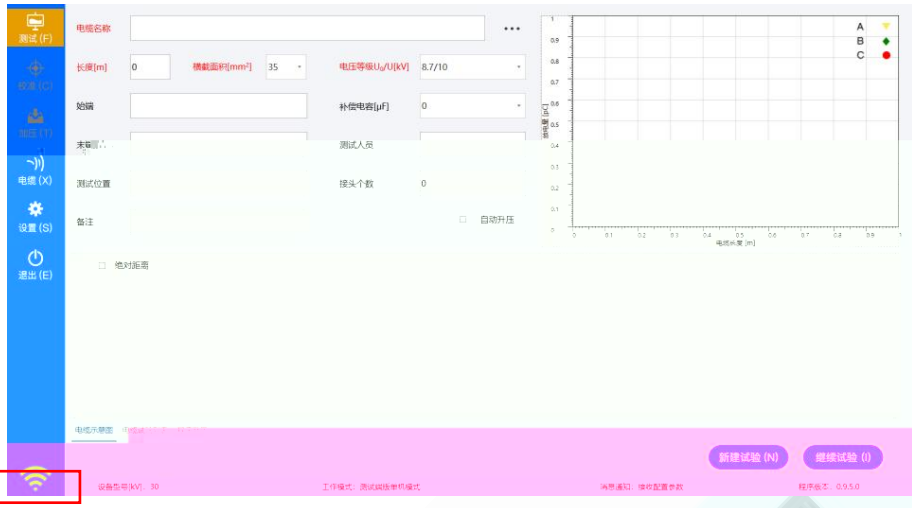

赫兹电力
HERTZ POWER

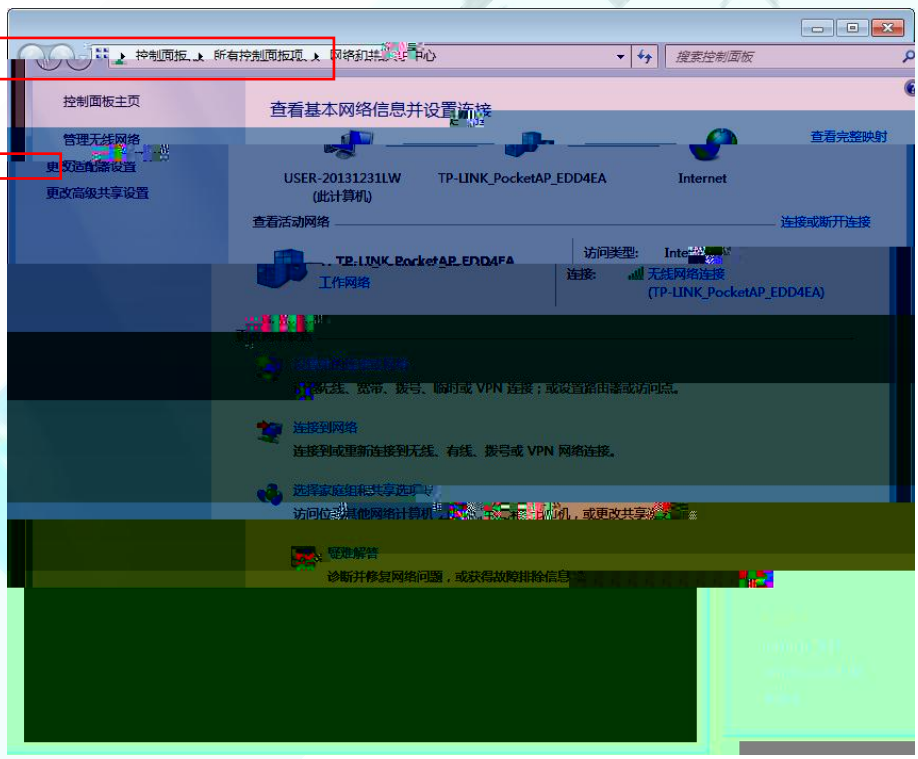

控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
工作网络
访问类型:
连接:
无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。
疑难解答
诊断并修复网络问题，或获得故障排除信息。


控制面板
网络和 Internet
网络连接

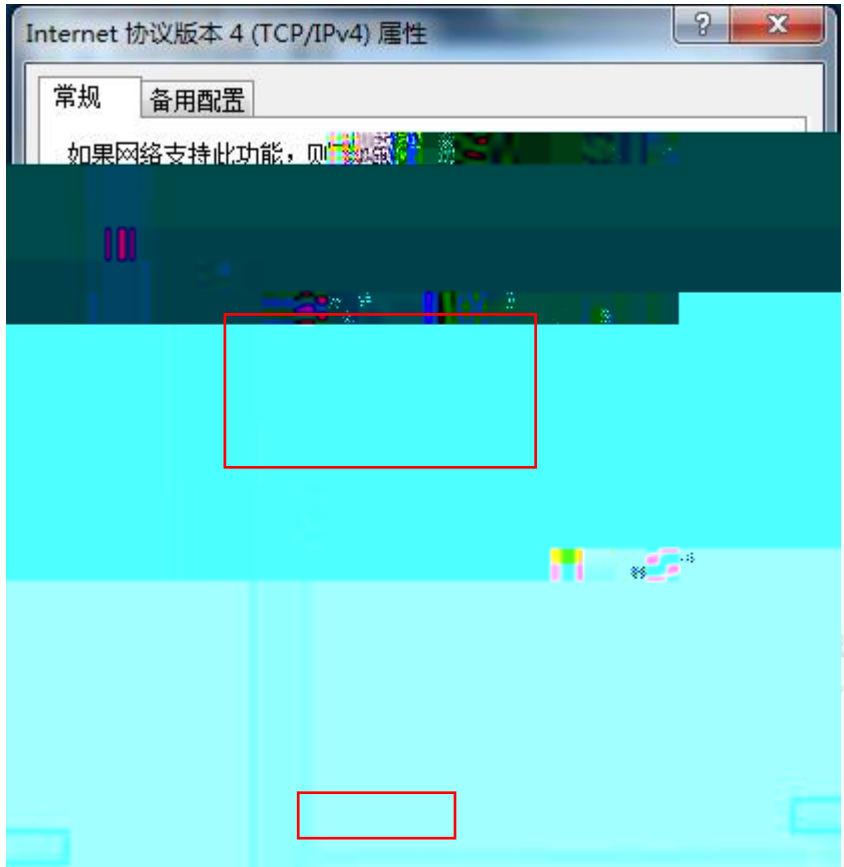

本地连接 属性
网络
身份验证
共享
连接时使用:


Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 .168 . 3 .123
子网掩码(U): 255 .255 .255 . 0
默认网关(D): 192 .168 . 3 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
备用 DNS 服务器(A):
退出时验证设置(L)
高级(V)...
确定
取消


测试 (F)
校准 (C)
参数 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
电缆名称
长度[m]
横截面积[mm²]
电压等级U₀/U[kV]
8.7/10
始端
补偿电容[μF]
末端
测试人员
测试位置
接头个数
备注
自动升压
绝对距离
A
B
C
新建试验 (N)
继续试验 (I)

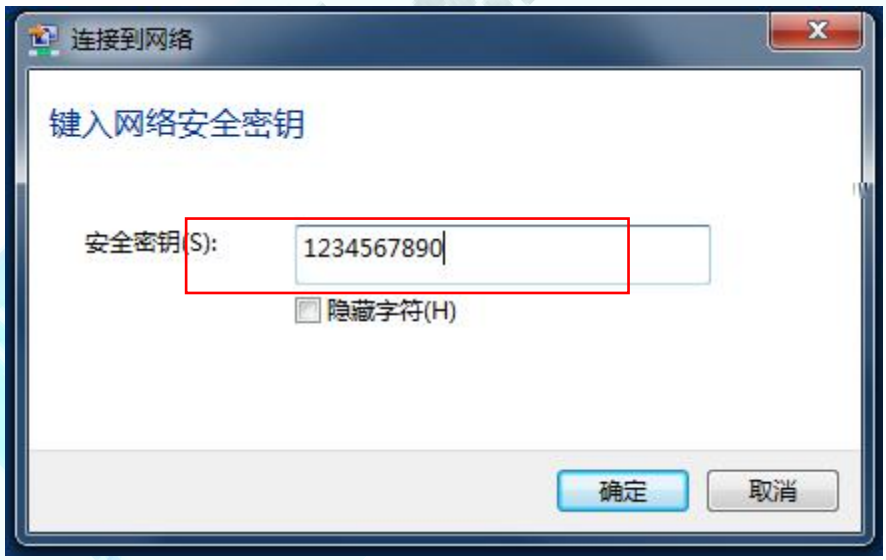

控制面板 ▸ 所有控制面板项 ▸ 网络和共享中心
搜索控制面板
控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
工作网络
访问类型:
连接:
无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。
选择家庭组和共享选项
疑难解答
诊断并修复网络问题，或获得故障排除信息。




Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
备用配置


打开网络和共享中心
8:47
2014/7/25


当前连接到:
网络 44
无 Internet 访问
无线网络连接 3
HDDA[illegible]Wifi_0074
连接(C)
welldone_2.4G
HDDAC-0074
hddac[illegible]
HD_visitor
KKH-SH-307-2.4G-guest
打开网络和共享中心


连接到网络
键入网络安全密钥
安全密钥(S):
1234567890
隐藏字符(H)
确定
取消





