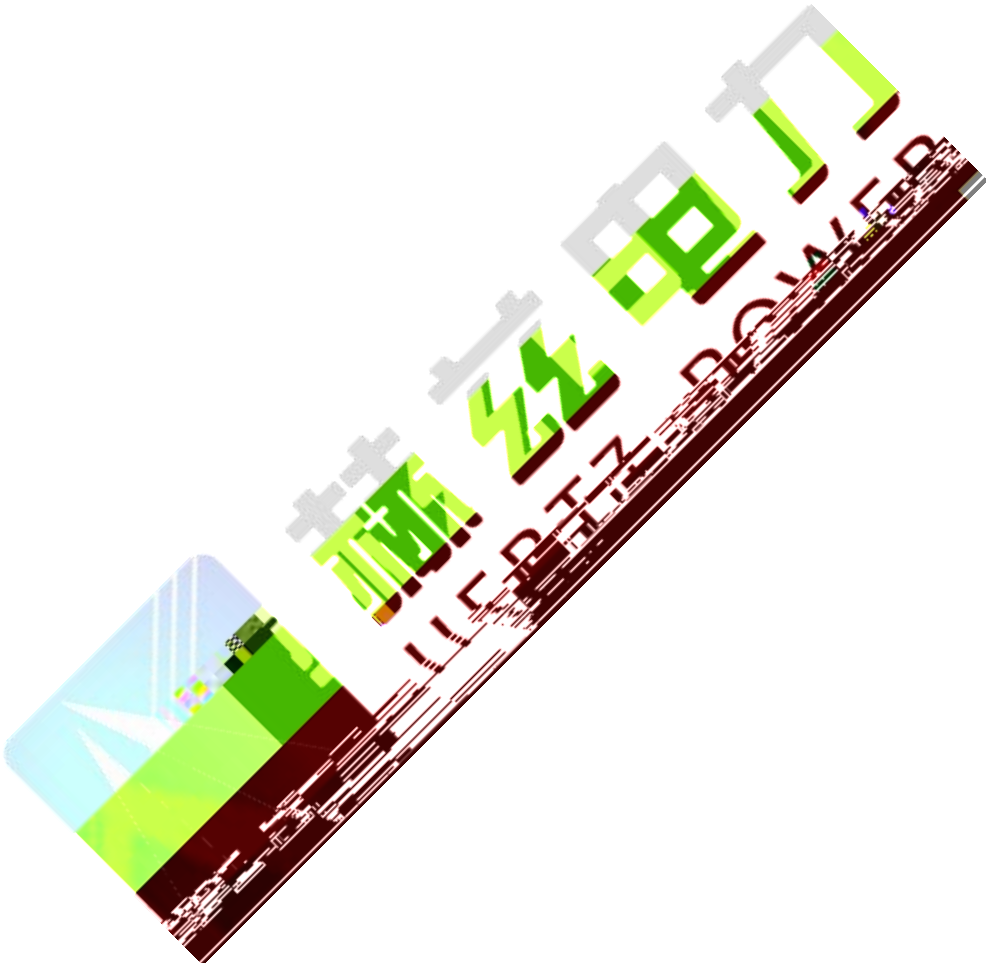
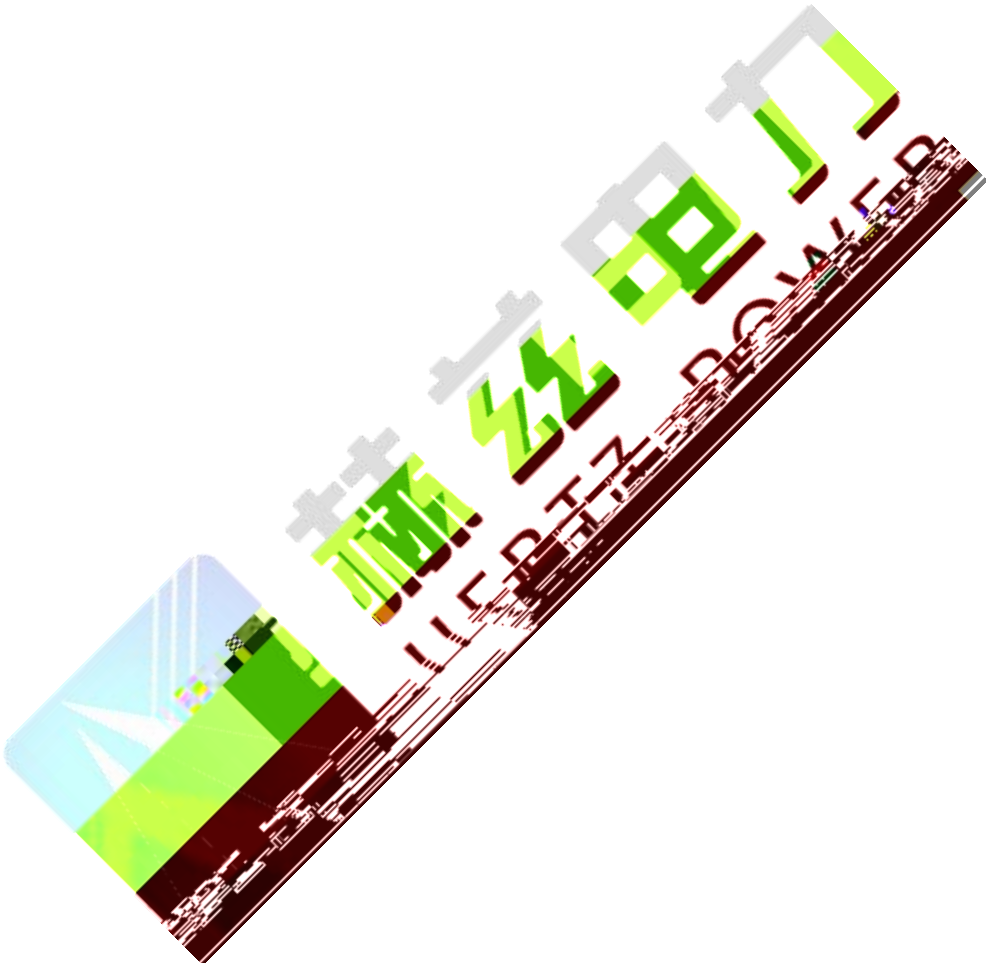
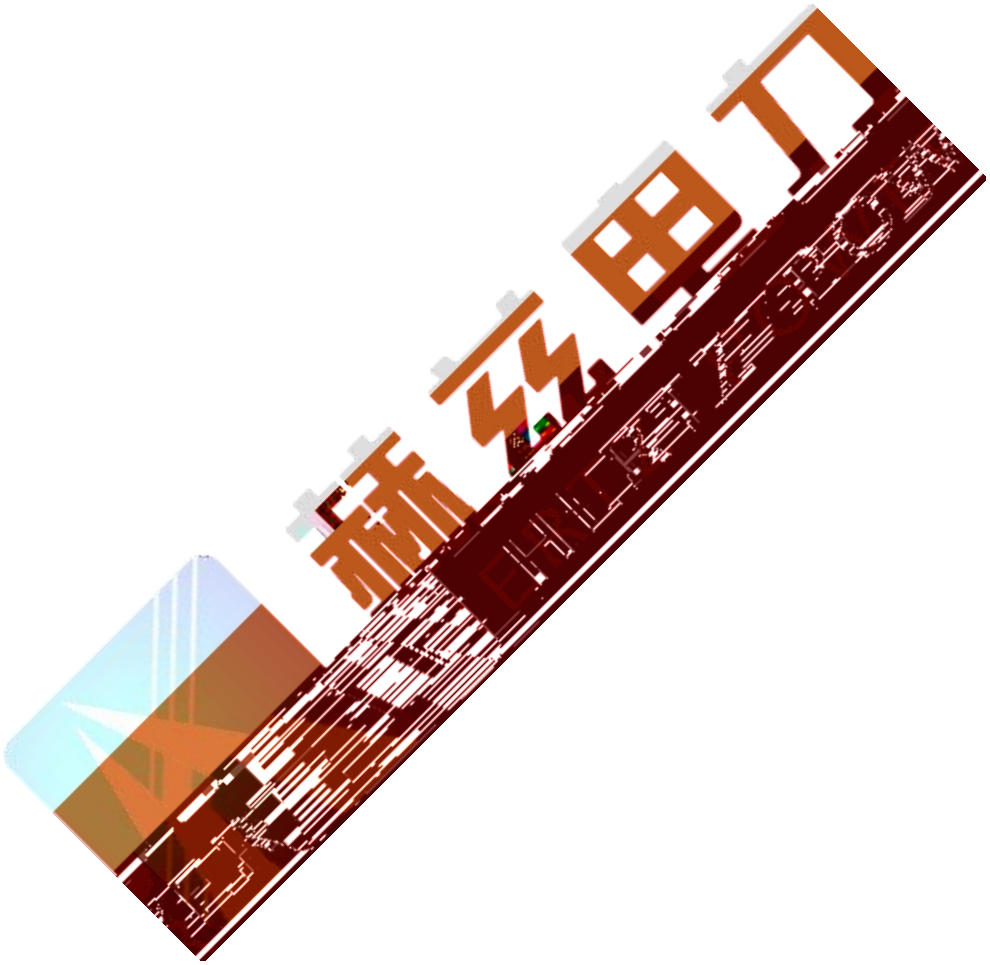
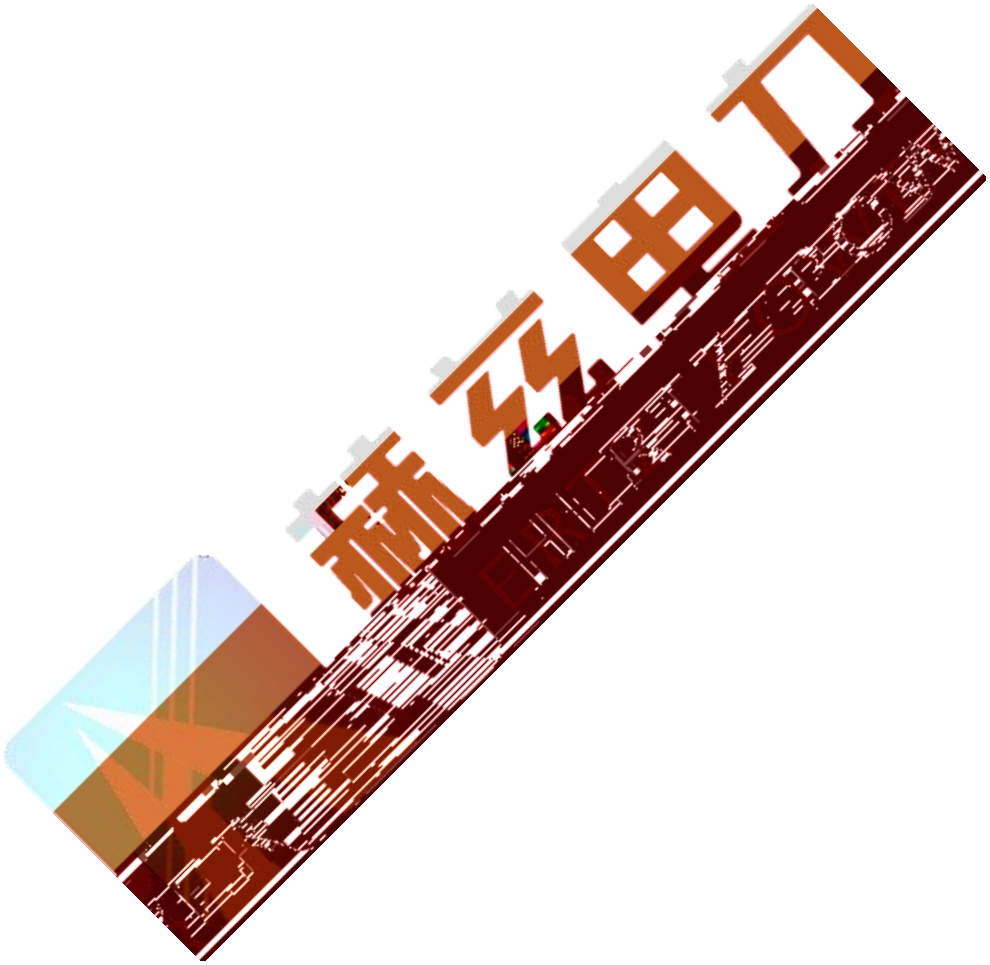

赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力

Ô




U 0200KV
I 3000uA
退出
启动

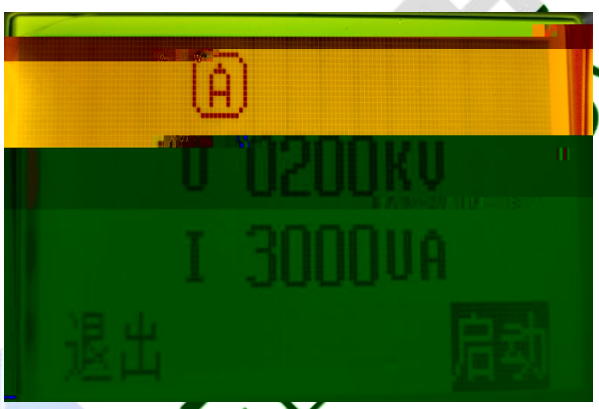




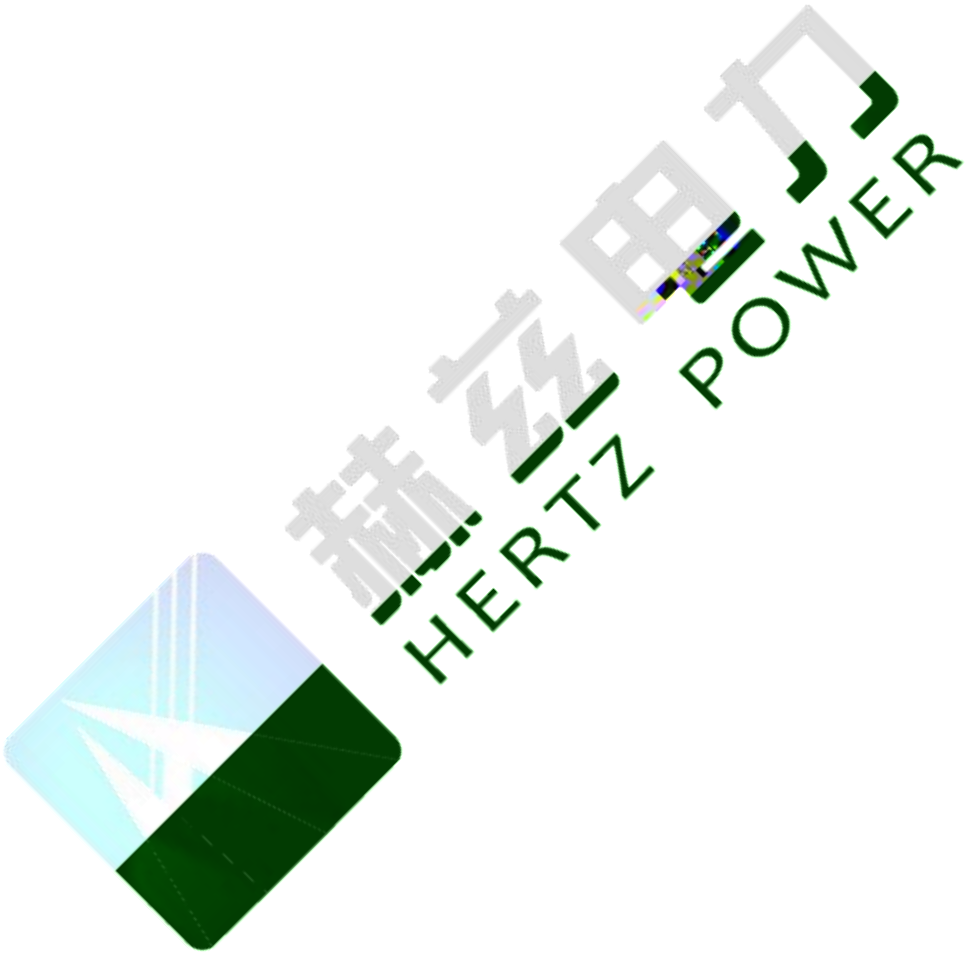


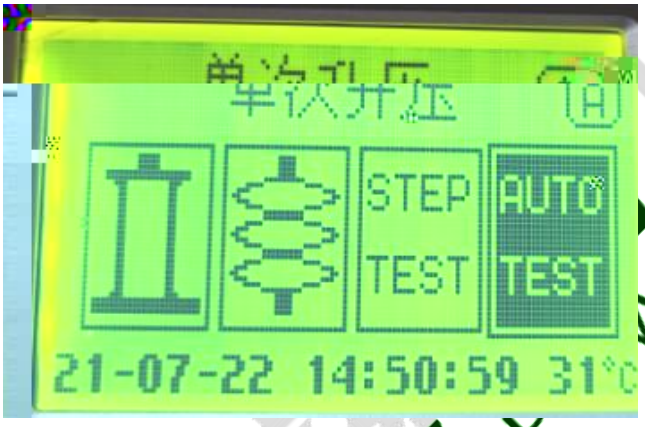

电压 0.0 KV
电流 0.0 uA
U=200KV 003 I=3000uA


STEP
TEST
TEST

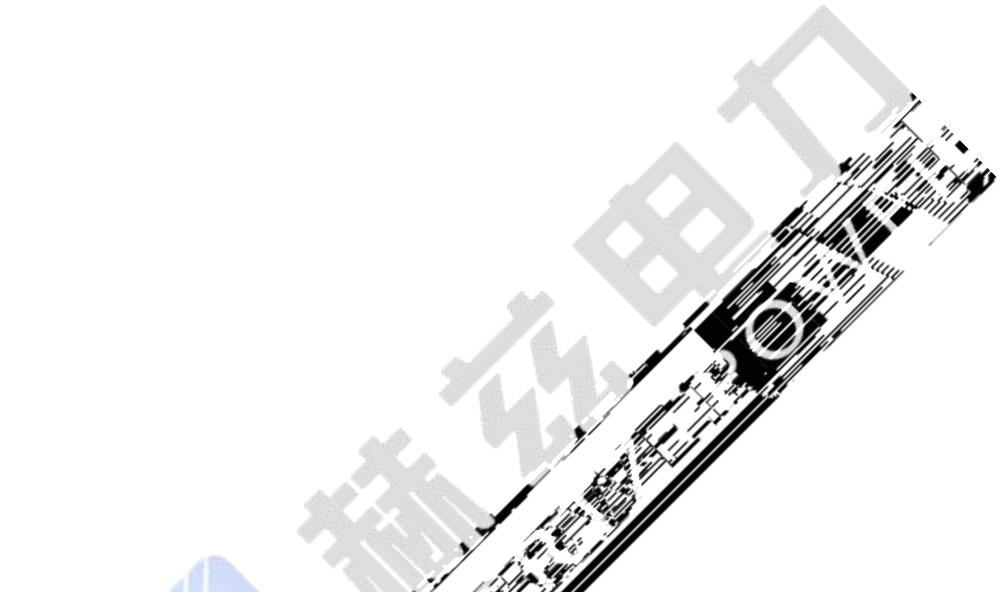

U 0200KV
I 3000uA
退出



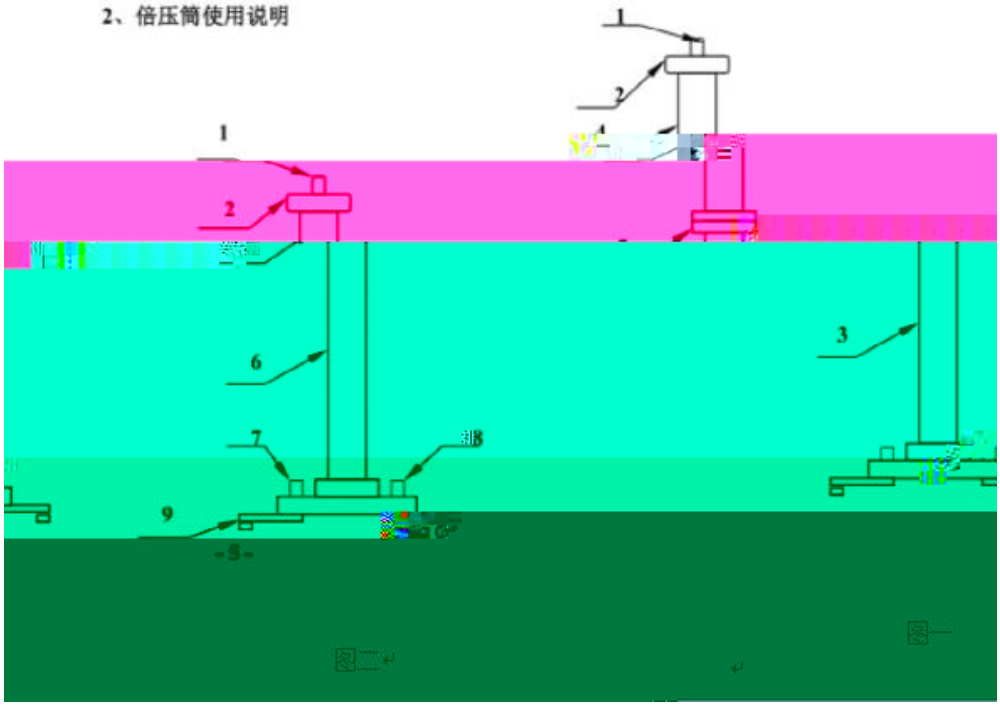

HERTZ POWER


半伏升压
A
STEP
TEST
AUTO
TEST
21-07-22 14:50:59 31°C


K 1.00
U 0010KV
I 3000uA
退出
启动



2、倍压筒使用说明



图二

图一

图一 1 接限流电阻螺母 2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）3 倍压筒主体。

单节倍压筒使用时，把 2 和 3 连接即可。

图二 1 接限流电阻螺母 2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）4 倍压筒主体。

5 双节[illegible]

铁底座

双节倍压筒使用时，上、下节倍压筒采用快速卡口式连接，上节与下节对准卡扣即可，方便快捷[illegible]图二 5 所示。（卡[illegible]起，所以只要对准卡扣之后打一下[illegible]即可）。



